


Original instructions

PF Smart

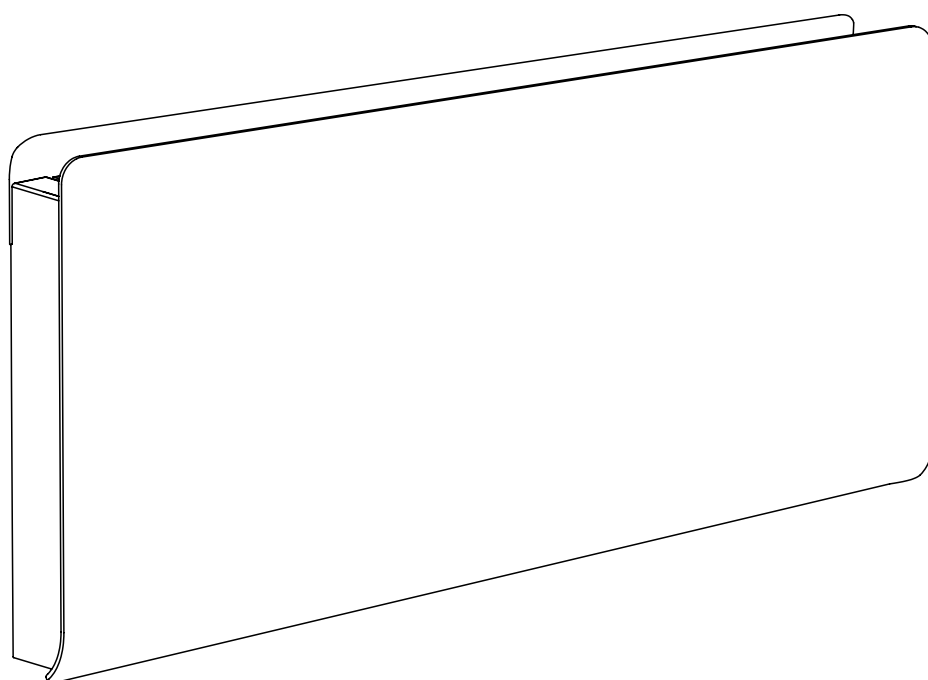

SE 9

GB ... 19



Introduktionssidorna består huvudsakligen av bilder. För översättning av de engelska texter som används, se respektive språksidor.



The introduction pages consist mainly of pictures. For translation of the English texts used, see the respective language pages.

PFS

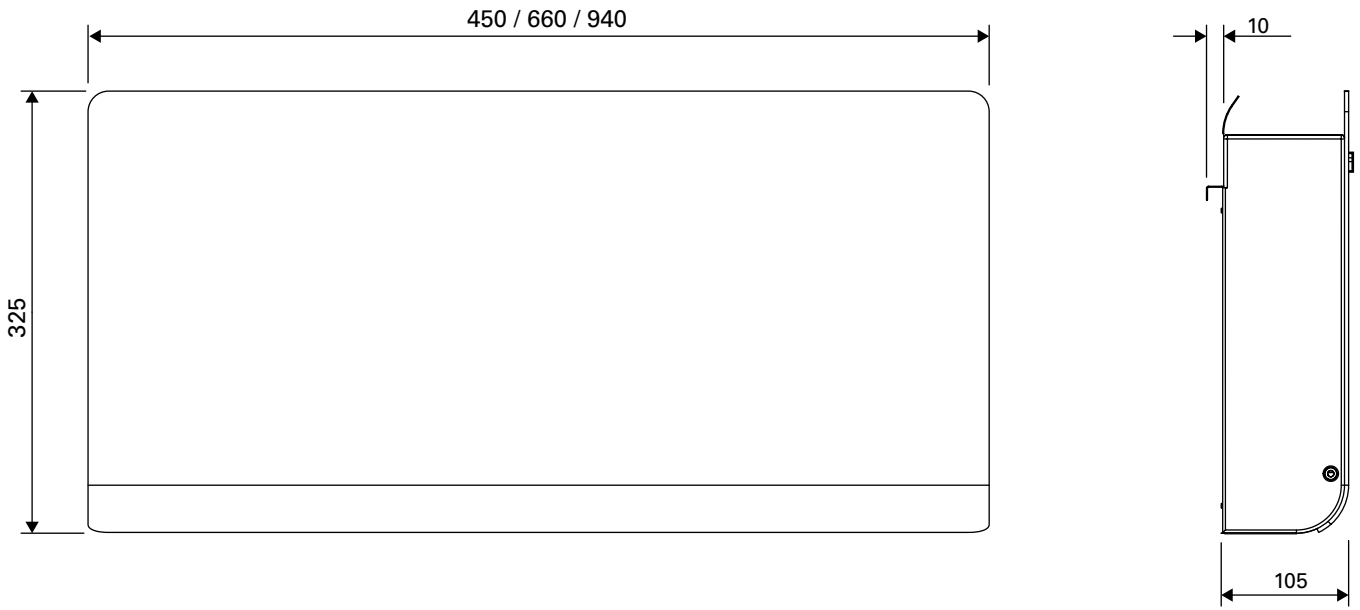


Fig. 1


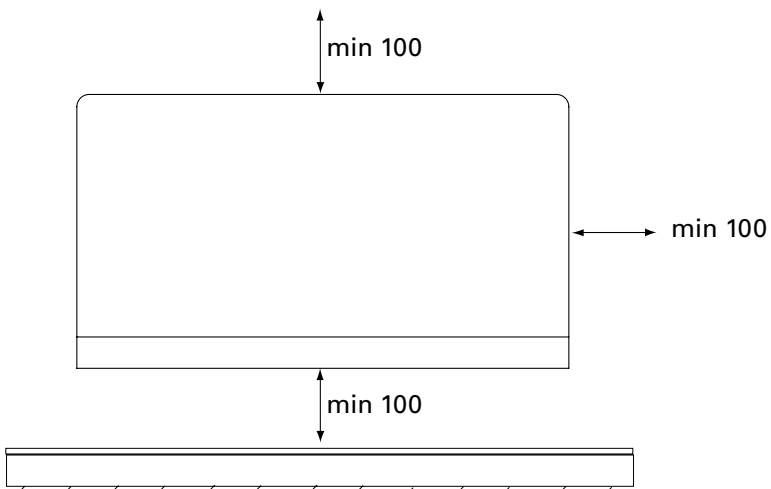


Fig. 2: Minimum distance

Mounting with wall bracket

Possibility to use guide holes for easy positioning

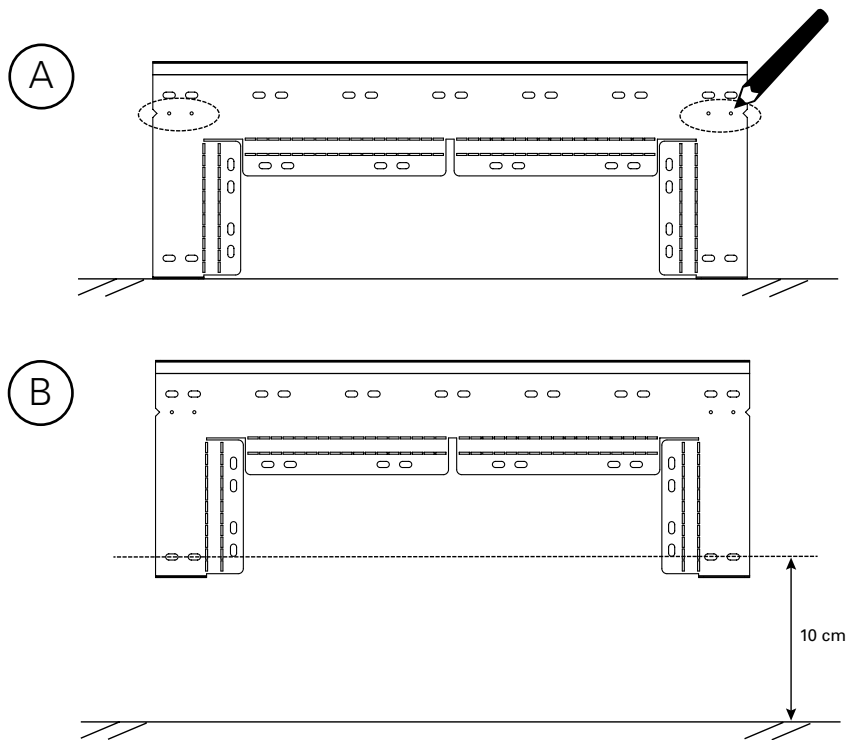

Align the wall bracket

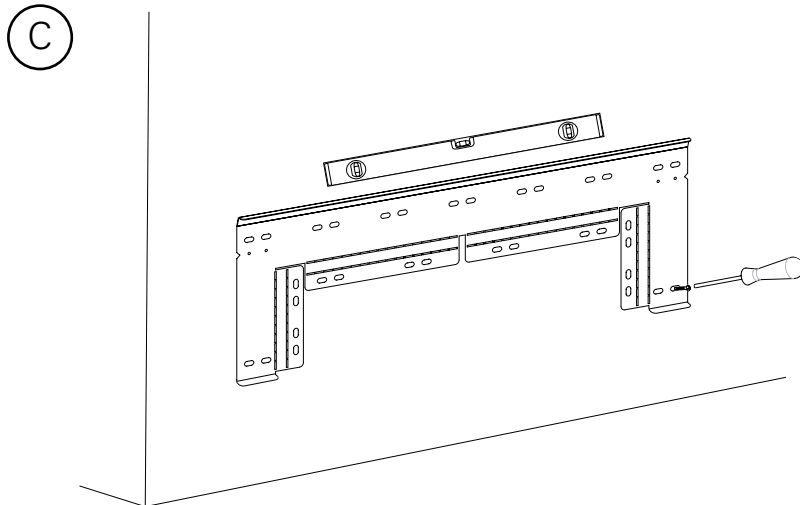


Fig. 3: Mounting wall bracket

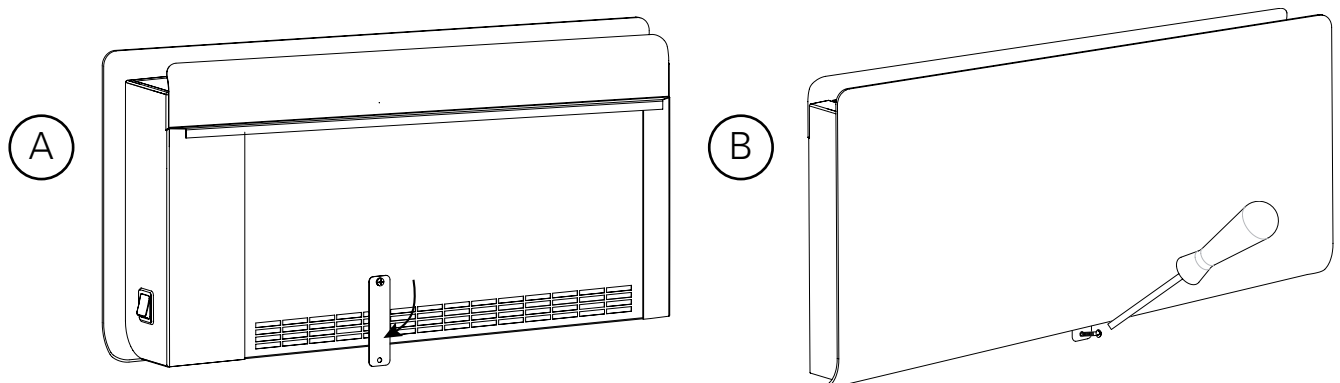


Fig. 4: Fastening with lockplate

Mounting when a connection box is to be placed behind the unit

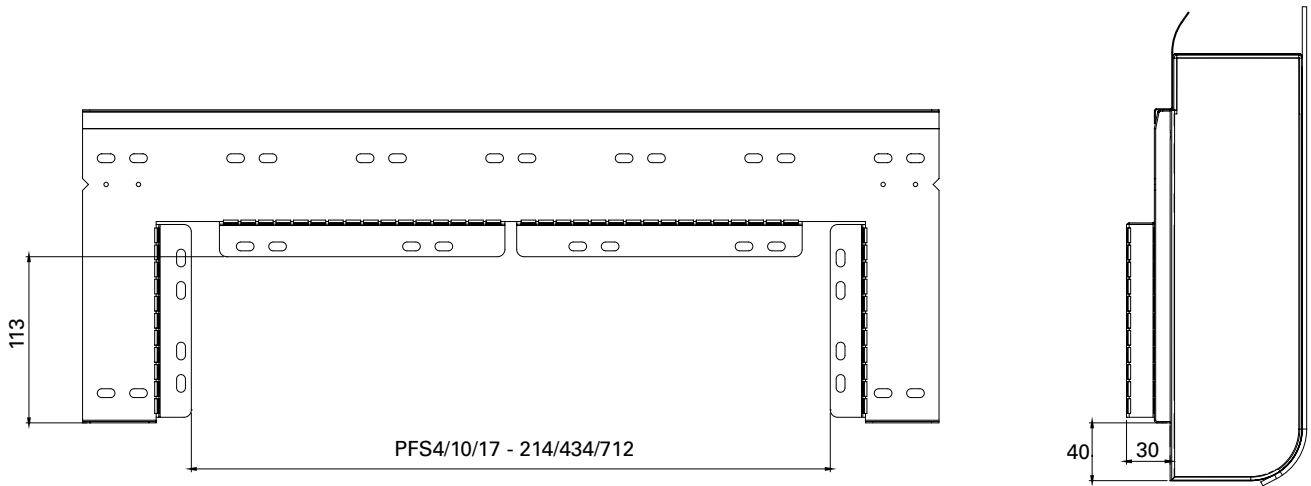


Fig. 5: Free space to mount the connection box behind the unit

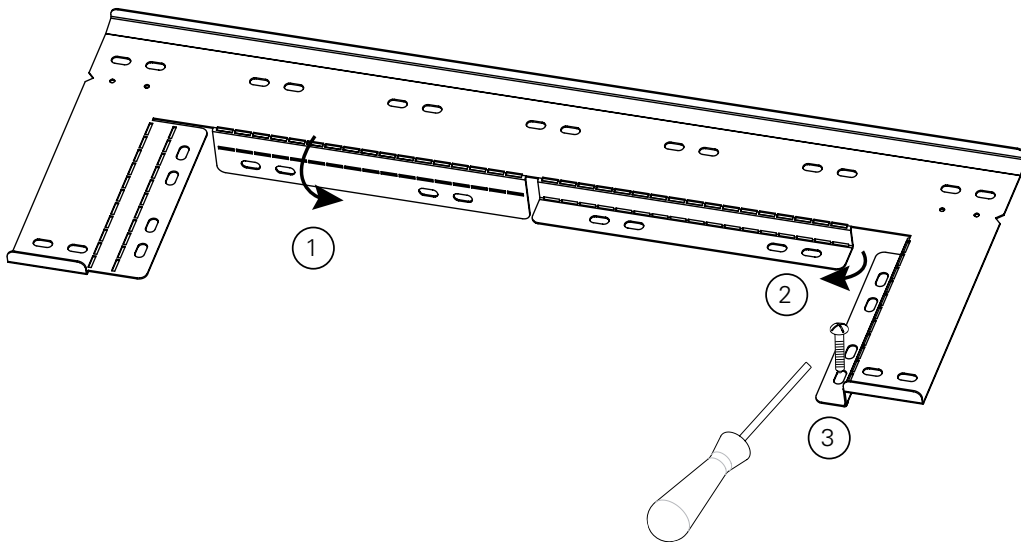


Fig. 6: Bending the wall bracket

Portable use

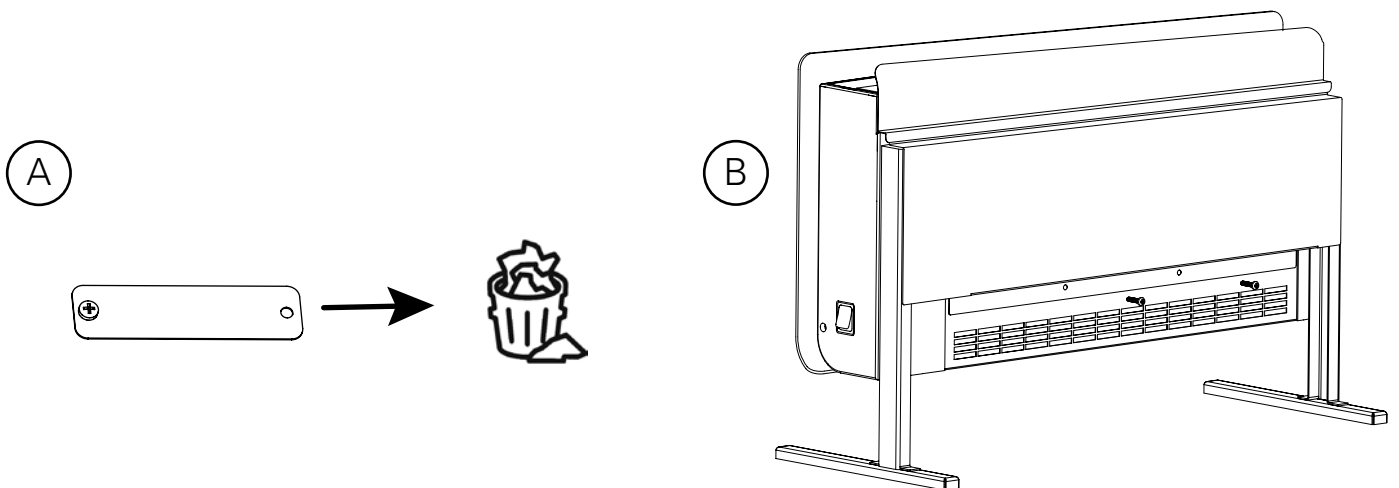


Fig. 7: Floor stand

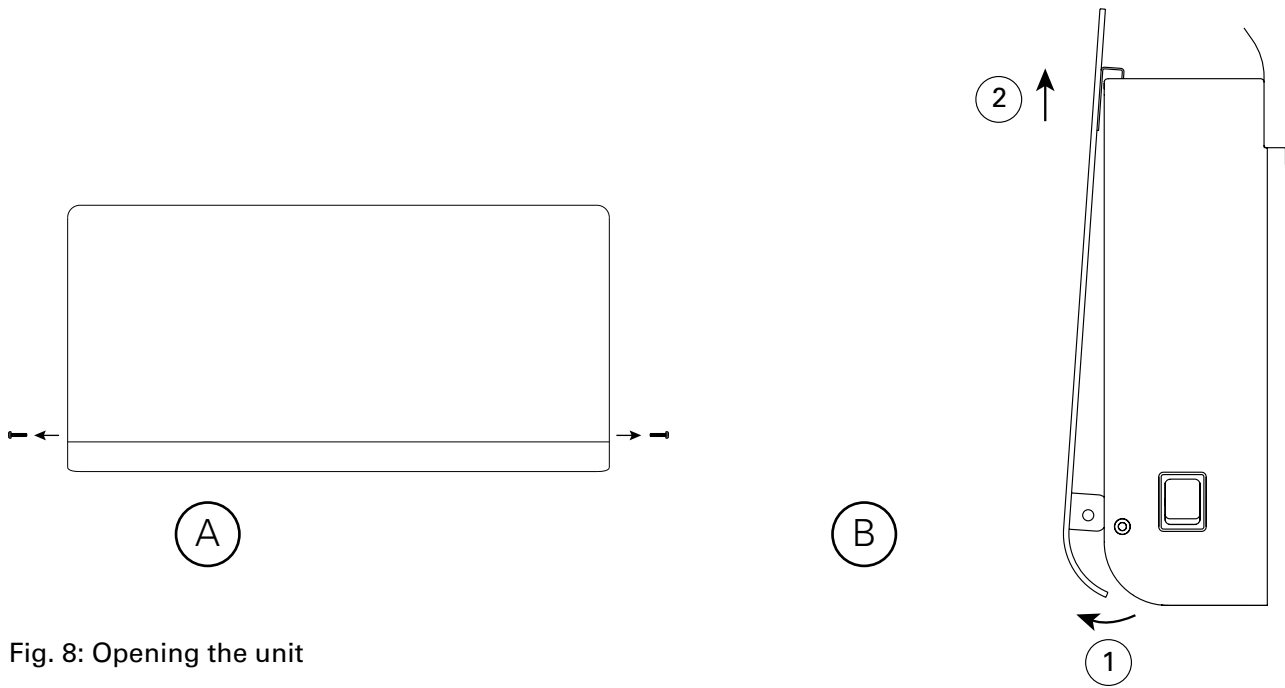


Fig. 8: Opening the unit


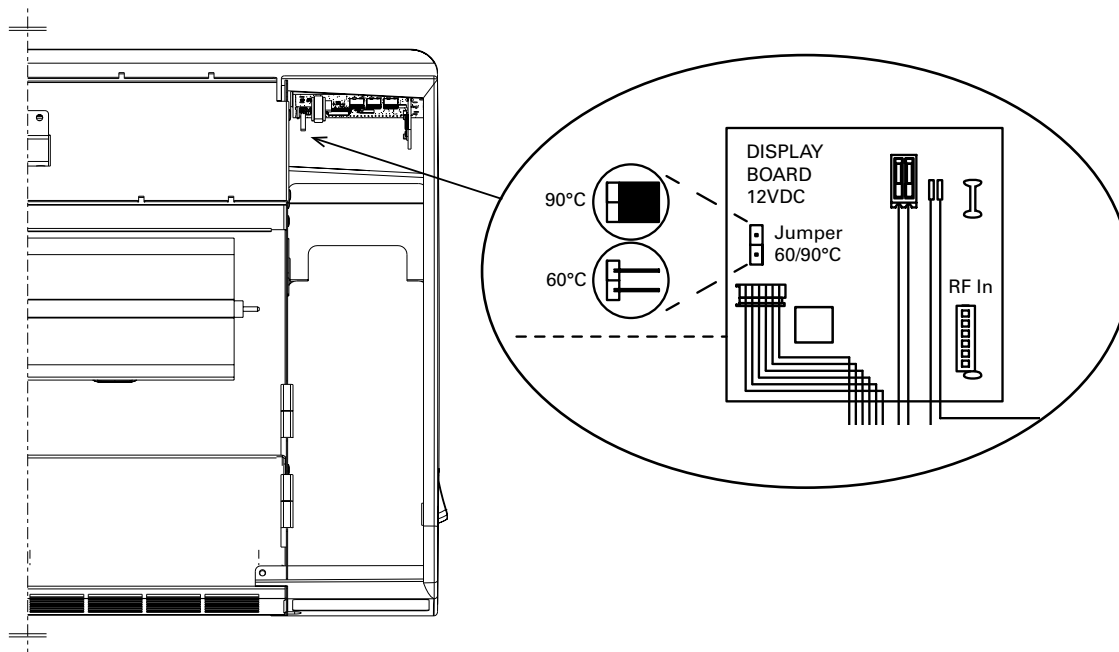



Fig. 9: Changing the maximum surface temperature from 90 °C to 60 °C by removing the jumper. Default 90 °C.

Accessories


Type	
PFSS4	PFSE4
PFSS10	PFSE10
PFSS17	PFSE17
PFSRF	PFSE, PFSD
PFSH	PFSE, PFSD

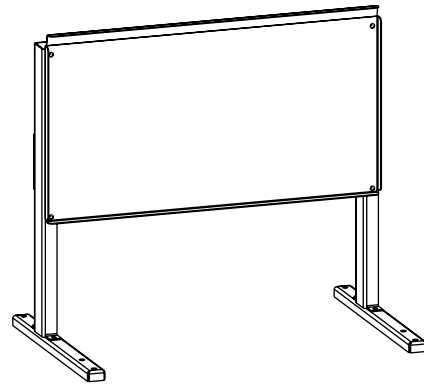

PFSS



PFSRF

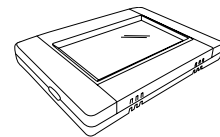

PFSH

⚡ Electrical heat 230V~ PFSE


Type	Output [W]	Voltage [V]	Amperage [A]	Output Motor (12V) [W]	LxHxD [mm]	Weight [kg]
PFSE4	400	230V~	1,8	1,2	450x325x105	4,1
PFSE10	1000	230V~	4,4	1,8	660x325x105	5,8
PFSE17	1750	230V~	7,6	3,0	940x325x105	8,1

⚡ Electrical heat 400V2~ PFSD

Type	Output [W]	Voltage [V]	Amperage [A]	Output Motor (12V) [W]	LxHxD [mm]	Weight [kg]
PFSD4	400	400V2~	1,0	1,2	450x325x105	4,1
PFSD10	1000	400V2~	2,5	1,8	660x325x105	5,8
PFSD17	1750	400V2~	4,4	3,0	940x325x105	8,1

Protection class: IP24.
CE compliant.

PFSE / PFSD

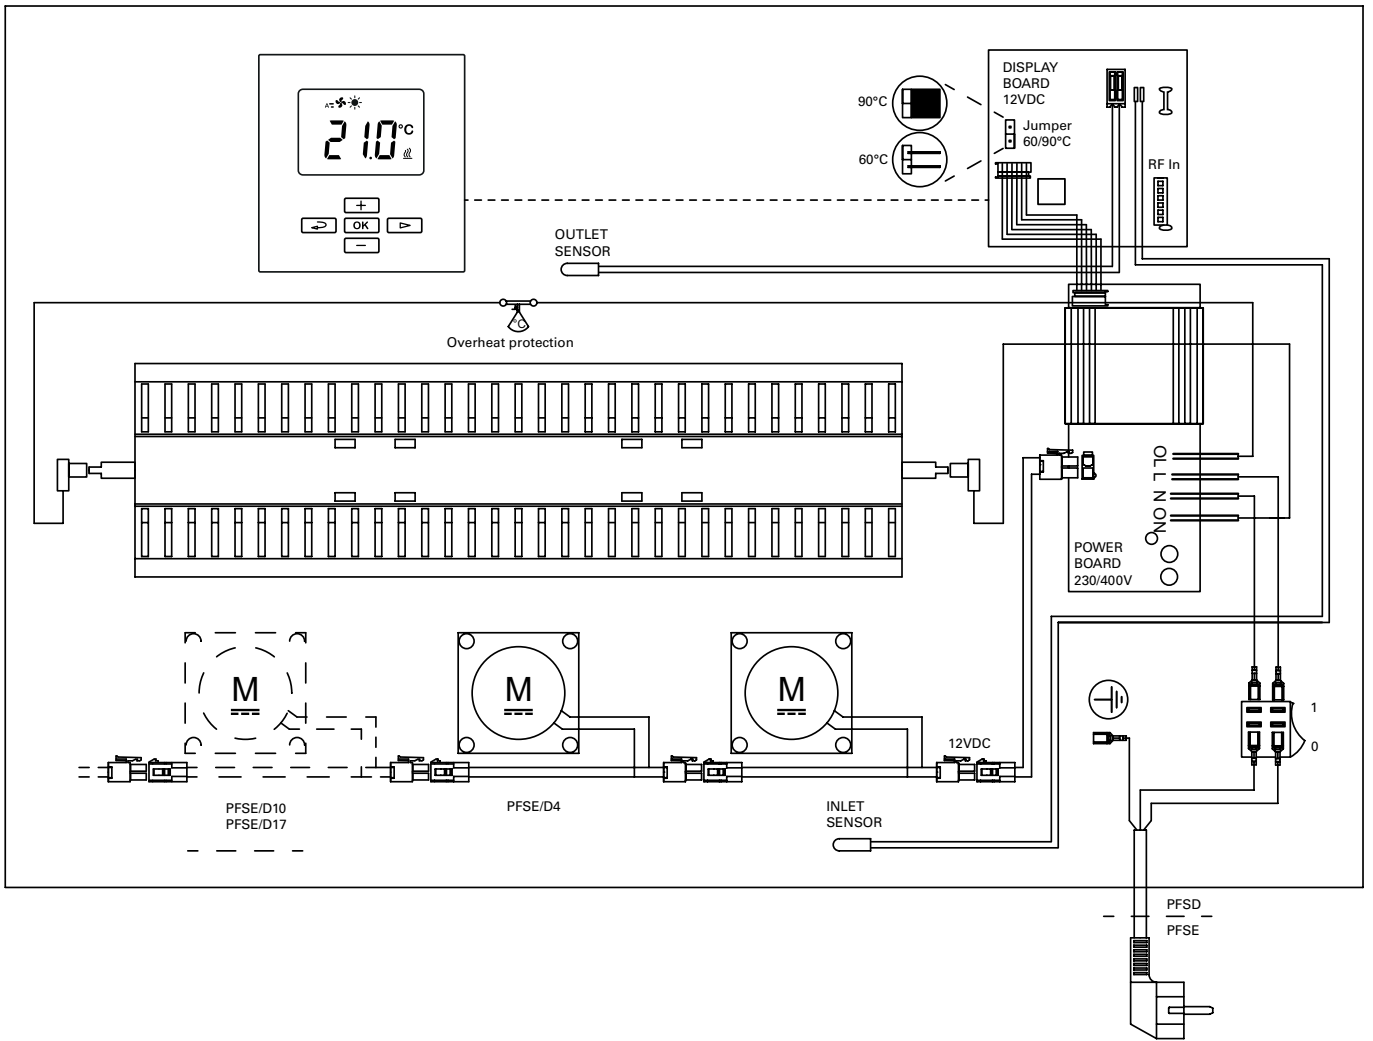

Montage- och bruksanvisning

Allmänna anvisningar

Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk.

Produkten får endast användas till det som framgår av denna montage- och bruksanvisning. Garantin gäller endast om anvisningen har följts och produkten använts såsom är beskrivet.

Användningsområde

Fläktkonvektor PF Smart är med sina smarta funktioner och rena konstruktion ett perfekt val för snabb och kostnadseffektiv uppvärmning. PF Smart passar i de flesta miljöer, t.ex. på kontor och i bostäder. Den kan med fördel installeras i lokaler som används sällan, som fritidshus eller samlingslokaler, där snabb uppvärmning önskas. PFS kan dessutom fjärrstyras, så att det är varmt redan vid ankomst.

Kapslingsklass: IP24.

Godkännanden

- När yttemperatur väljs till högst 60 °C är PFS lämpliga för installation i förskolor och fritidshem samt i hygienrum (BFS 2011:6).
- Konvektorn är godkänd för placering i zon 2 (våtutrymme) förutsatt att inga styrdon (knappar, strömbrytare etc) är inom räckhåll för personer i badkar eller under dusch. Konvektor för portabelt bruk får inte användas nära pool, bad eller dusch. Kapslingsklass: IP24.

Montering

Fläktkonvektor PFS monteras på vägg med väggfäste. Konvektorn får inte placeras omedelbart under ett fast vägguttag. För minimimått vid fast montage, se fig. 2. PFSE kan även användas portabelt, golvstativ finns som tillbehör.

Montering med väggfäste

- Montera väggfästet stadigt på väggen med skruvar i de ovala hålen (minst 2x). Det är viktigt att väggfästet monteras rakt. På väggfästet finns guidehål som kan

användas för att markera ut var fästet ska sättas för att hamna 10 cm ovanför golvet. Fig. 3.

- Häng på fläktkonvektorn på väggfästet.
- Vrid ner låsblecket (fig. 4) och skruva fast i väggen, för att fläktkonvektorn ska sitta stadigt.

Montering när kopplingsbox används

För att möjliggöra installation med utanpåliggande kopplingsbox bakom fläktkonvektorn så bockas väggfästet för att aggregatet ska hamna längre från väggen. Fig. 5 och 6.

- Bocka väggfästet enl. fig. 6. Nu används hålen i den nedbockade delen för att fästa väggfästet på väggen.
- Följ punkt 1-3 under "Montering med väggfäste".

Portabelt bruk

PFSE kan även användas portabelt. Golvstativet PFSS beställs som tillbehör. Häng på fläktkonvektorn på golvstativet. Låsblecket avlägnas och används inte. Skruva fast stativet på konvektorn med skruvar som ingår, i avsedda hål, PFSE4 1x, PFSE10/17 2x. Fig.7.

Elinstallation

PFSE är försedd med en 1,4 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.

PFSD är avsedd för fast installation och ansluts via kabeln utan stickpropp. Installationen, som ska föregås av en allpolig brytare med ett brytavstånd om minst 3 mm, ska utföras av behörig installatör och i enlighet med denna bruksanvisning samt gällande föreskrifter.

Fläktkonvektor PFS sätts på med brytare nere på högra plastgaveln.

Se kopplingscheman.

Omkoppling ytttemperatur 60 / 90 °C

Vid leverans är ytttemperaturen max. 90 °C. För att välja den lägre ytttemperaturen - max 60 °C tas bygel bort på kretskortet som sitter placerat inne i konvektorn under skärmen.

1. Bryt strömmen.
2. Fronten öppnas genom att ta bort skruvar nere på plastgavlar (2x), vinkla ut fronten i nederkant och sedan lyfta den uppåt. (Fig. 8)
3. Ta bort bygel. Fig. 9.
4. Montera tillbaka fronten.

Ytttemperatur 60 °C kan vid vissa förhållanden innebära en effektreducering, för att hålla temperaturen låg.

Upstart (E)

När apparaten används för första gången eller efter ett längre uppehåll, kan det komma rök eller lukt från damm eller smuts som samlats på elementen. Detta är helt normalt och försvinner efter en kort stund.

Service, reparation och skötsel

Vid all service, reparation och underhåll gör först enligt följande:

1. Bryt strömmen.
2. Fronten öppnas genom att ta bort skruvar nere på plastgavlar (2x), vinkla ut fronten i nederkant och sedan lyfta den uppåt. (Fig. 8)
3. Montera tillbaka fronten.

Skötsel

I alla elektriska värmeapparater kan mindre knäppningar förekomma på grund av rörelser när materialet utvidgar och drar ihop sig vid temperaturändringar.-

Eftersom fläktmotorer och övriga komponenter är underhållsfria krävs inget annat underhåll än regelbunden rengöring, hur ofta beror på de lokala omständigheterna dock minst två gånger per år. Insugs- och utblåsgaller, fläktar och element kan dammsugas eller torkas av med torr trasa. Vid dammsugning använd borste för att inte skada ömtåliga delar. Undvik starkt basiska eller syrahaltiga rengöringsmedel.

Överhettningsskydd

Fläktkonvektorn är försedd med överhettningsskydd. Överhettningsskyddet återställs genom att aggregatet slås av under 10 minuter.

Byte av fläktmotor

1. Bryt strömmen.
2. Fronten öppnas genom att ta bort skruvar nere på plastgavlar (2x), vinkla ut fronten i nederkant och sedan lyfta den uppåt. (Fig. 8)
3. Lossa motorns kablar.
4. Lossa motorns fästskruvar och lyft ur motor.
5. Montera ny motor i omvänd ordning.
6. Montera tillbaka fronten.

Säkerhet

- *Vid alla installationer av elvärmda produkter bör jordfelsbrytare 300 mA för brandskydd användas.*
- *Säkerställ att området kring apparatens insugs- och utblåsgaller hålls fritt från material som kan hindra luftströmmen genom apparaten!*
- *Apparaten kan vid drift och avsvältningsperiod ha heta ytor!*
- *Apparaten får ej övertäckas helt eller delvis med kläder eller dylikt material, då överhettning av apparaten kan medföra brandfara! (E)*
- *Denna apparat kan användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga, och av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, under förutsättning att de övervakas eller att de får anvisningar angående säker användning av apparaten och dess inneboende faror. Barn får ej leka med apparaten. Rengöring och underhåll skall utföras av användaren och får inte utföras av barn utan övervakning.*


Reglering

Fläktkonvektorn har en inbyggd reglering och kan även fjärrstyras via en app (iOS, Android) eller webbläsare.



Uppstart

Startskärm och knapphet

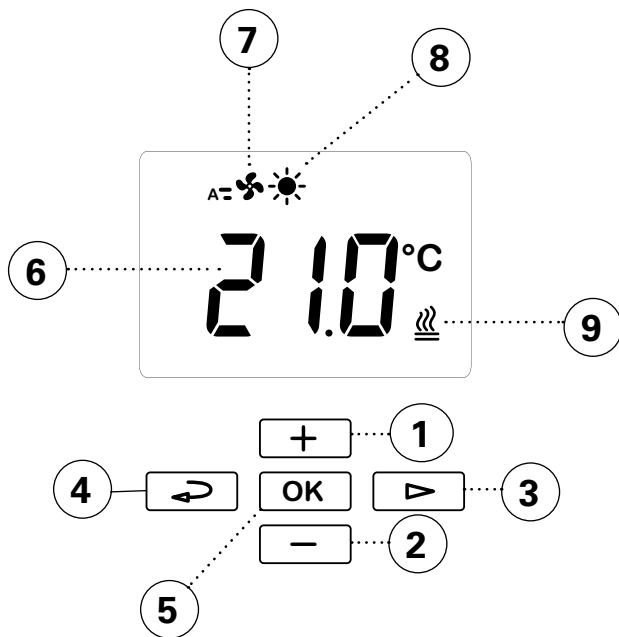

Knapphet

- 1 Öka / uppåt
- 2 Minska / neråt
- 3 Användarmeny / gå mellan val / gå vidare
- 4 Tillbaka
- 5 Bekräfta / välj

Skärm

- 6 Önskad rumstemperatur (börvärde)
- 7 Fläktläge Auto aktivt
- 8 Läge Komfort aktivt
- 9 Värme på

När skärmen är inaktiv, aktiveras den genom knapptryckning på valfri knapp.

PF Smart levereras med förinställda värden. Temperaturen ändras enkelt med + eller -.

PF Smart kan även exakt anpassas efter önskemål, se följande sidor.

Vid första uppstart eller efter ett längre strömbortfall behöver klockan ställas in. Om inte veckoprogram ska användas och klockan inte ska ställas in, går detta att komma förbi genom att trycka ok upprepade gånger tills startskärmen visas.


Förinställda värden

Börvärde	21 °C
Fläktläge	Auto
Temperaturläge	Komfort

Snabbfunktioner

Håll inne:	Snabbfunktion
+	Knapplås på/av
	Visa Klocka och Veckodag
+	Aktuell rumstemperatur (ärvärde)

Skärmsymboler

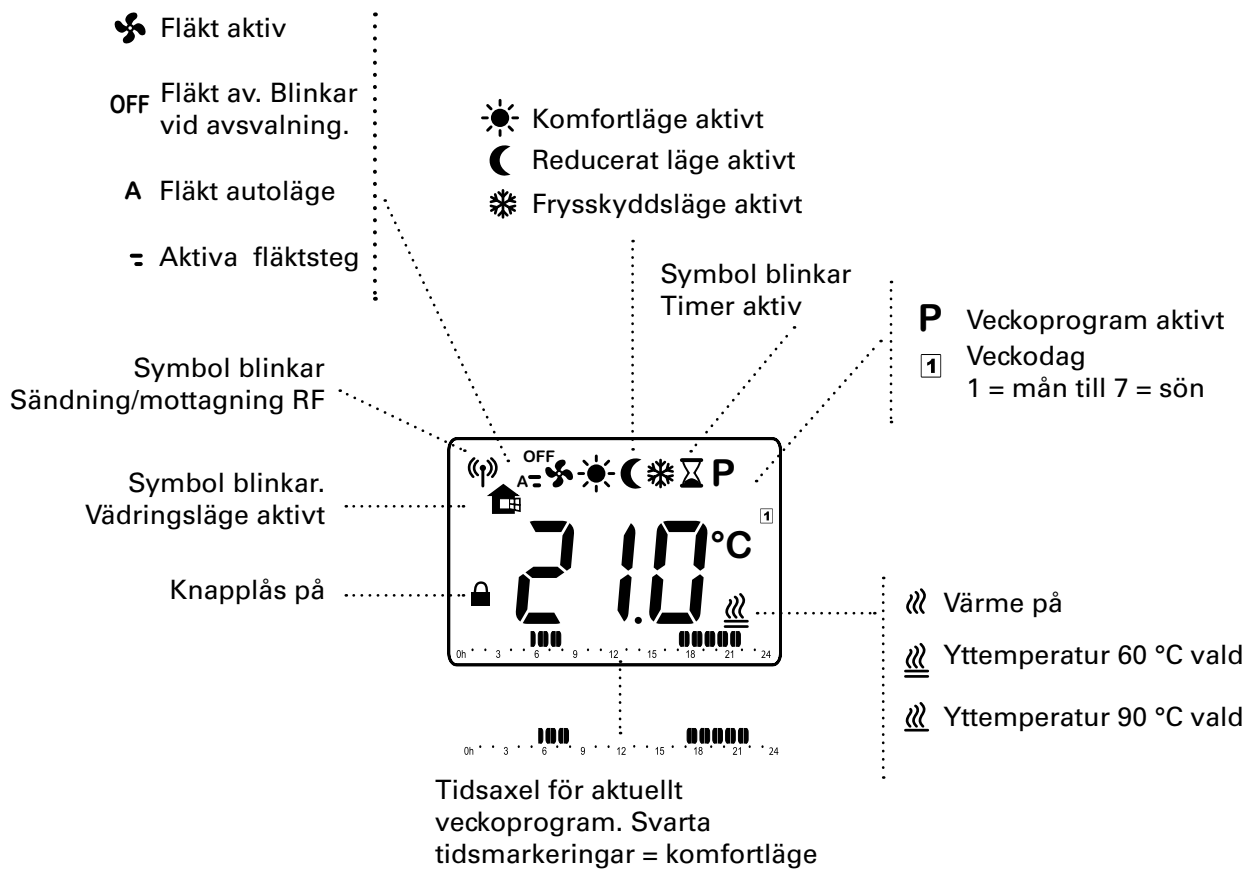

PF Smart App

PF Smart kan även fjärrstyras via en app (iOS, Android) eller webbläsare. Det som behövs är en RF-modul per fläktkonvektor, en hub samt trådlös internetuppkoppling. Se tillbehör i introduktionssidor och separat manual.

Fläkklägen


Fläkthastigheten kan ställas in så den passar behoven, lägen Auto, Av, Låg eller Hög.


 Användarmeny

Välj 



 Bekräfta.

 Ställ in önskat fläkkläge.

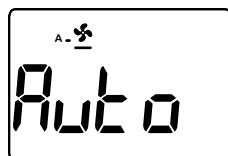


Auto



Av



Låg

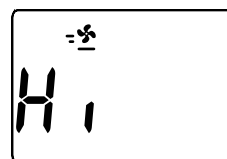

Hög




 Bekräfta.

Temperaturlägen

Möjlighet finns att välja mellan tre lägen - Komfort, Reducerat läge (natlläge) eller Frysskydd. Inställda värden för läge Komfort och Reducerat används även i veckoprogram, när det är aktivt.

 Användarmeny

Välj läge i användarmeny:

-  Komfort
-  Reducerat
-  Frysskydd

 Bekräfta.

 Ställ in önskad rumstemperatur.



 Bekräfta.

Fläkkläge	Funktion
Auto	Fläkten går på lågfart förutom: <ul style="list-style-type: none"> • när rumstemperaturen är mer än 2 °C under börvärdet, då ökar fläkten till högfart för en kortare uppvärmningstid • om det är för varmt i apparaten
Av	Fläkten är av. När Av väljs går fläkten först under en avsvälningstid för att rätt temperatur ska uppnås innan den stängs av. Interngivare styr, vilket kan ge effektreducering, för att förhindra för hög interntemperatur.
Låg	Lågfart Interngivare styr, vilket kan ge effektreducering, för att förhindra för hög interntemperatur.
Hög	Högfart


Förinställda värden

Temperaturläge	Börvärde	Fläkkläge
Komfort	21 °C	
Reducerat	18 °C	
Frysskydd	10 °C	Hög (låst)


Se avsnitt Fläkkläge för att ställa in önskat fläkkläge. För temperaturläge Frysskydd är fläkkläget låst till Hög (för att ge maximal värmespridning).

Timer


Börvärdet kan ändras under en begränsad tid med timern (1 timme till 45 dagar). Fläkten går på inställt värde.

 Användarmeny

Välj 

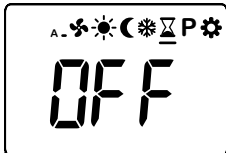


 Bekräfta.


 Ställ in önskad tid.



1h - 45d

 Bekräfta.

 Ställ in önskad temperatur.

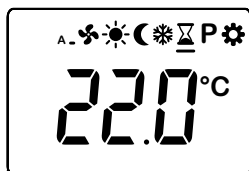

 Bekräfta.

Under tiden timern räknar ner blinkar timersymbolen och skärmen visar omväxlande tiden som återstår och börtemperaturen.

När tiden är slut återgår till tidigare inställningar.

Veckoprogram

PFS har nio stycken förinställda veckoprogram (P1-P9) och möjlighet att lägga in fyra stycken egna (U1-U4).

Funktionen ITCS (förinställd) gör att regleringen lär sig när det behöver starta för uppnå en viss börtemperatur vid ett visst klockslag i den miljön det används. Den kan avaktiveras, se Inställningar.

Förinställda program

Program	Beskrivning	Komfort-läge	Reducerat läge
P1	Bostad	Mån-fre; 05:30 - 08 17 - 22 Lör-sön; 07 - 23	Övrig tid
P2	Bostad, sen	Mån-fre; 06:30 - 10 19 - 23:30 Lör-sön; 07:30 - 23:30	Övrig tid
P3	Bostad, kort	Mån-fre; 06 - 09 16 - 23 Lör-sön; 07 - 23	Övrig tid
P4	Bostad, bara natt	Mån-sön; 06 - 22	Övrig tid
P5	Helg	Fre; 17 - 23 Lör-sön; 07 - 23	Övrig tid
P6	Kontor	Mån-fre; 06 - 18	Övrig tid
P7	Kontor, sen	Mån-fre; 09 - 21	Övrig tid
P8	Butik, sen	Mån-fre; 09 - 22 Lör-sön; 09 - 20	Övrig tid
P9	Butik	Mån-fre; 09 - 18 Lör-sön; 09 - 14	Övrig tid

Läs mer på följande sida.

Inställning av veckoprogram

 Användarmeny

Välj **P**




P1 eller senast använda program visas.


 Bekräfta.

Välja ett förinställt program P1 - P9

 Välj P1-P9.



 Växla mellan veckodagar med pilen för att se tider för valt program. 1=mån till 7=sön. Tiderna då Komfortläge är aktivt kan ses nere i displayen för vald veckodag.

 Bekräfta med ok för att starta programmet.


Välj ett eget program U1 - U4


 Välj U1-P4.



 Håll inne OK 2 sek. för att bekräfta.

Måndag **1**

 Välj att börja inställningen för Reducerat läge eller Komfortläge.

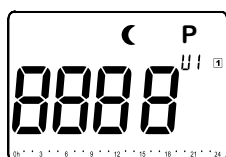


Reducerat läge



Komfortläge

 Bekräfta.

 Välj starttid för valt läge (Reducerat/ Komfort).




 Bekräfta.

 Välj mellan Reducerat läge eller Komfortläge för nästa tid.



 Bekräfta.

 Välj starttid för valt läge (Reducerat/ Komfort).





 Bekräfta.

Dessa steg kan upprepas till ett fullständigt program är inlagt. När programmet är klart, fortsätt till nästa dag.

Följande dagar, tis - sön **2 3 4 5 6 7**

 För att komma till nästa dag.

 Välj kopiera (COPY) för att kopiera föregående dags inställningar eller nej (no).

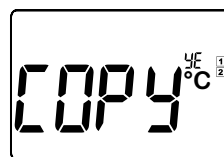

Ja till att kopiera




Nej till att kopiera


 Bekräfta.

Om nej (no) väljs gör inställningar på samma sätt som Måndag 1.


När alla 7 dagar är klara kommer spara (SAVE) upp.


 Välj ja till att spara (YE) eller nej (no).



 Bekräfta med ok för att starta programmet.

Inställningar

 Användarmeny

Välj 



 Bekräfta.



Välj mellan menyvalen.



 Bekräfta.

Strömbortfall

Observera att vid strömbortfall längre än 12 timmar behöver inställningar för tid och datum kontrolleras. Är klockan inte rätt inställd påverkas veckoprogram.

Menyval	Funktion	Förinställt	Beskrivning
Time (01)	För veckoprogram. Klocka och datum	Måste ställas in om veckoprogram ska användas	Ställ in följande: <ul style="list-style-type: none"> • Timme (24 h) • minut • veckodag: mån=1, sön=7 • dag/månad • år Öka/minska med +/-. Bekräfta varje steg med OK.
dst (02)	För veckoprogram. Sommar-/vintertid	på (on)	Växla mellan på (on) och av (OFF) med +/-. Bekräfta val med OK.
Frt (03)	För veckoprogram. Ingen fläkt (fläkt av) i reducerat läge.	AV (OFF)	Växla mellan av (OFF) och på (on) med +/-. Bekräfta val med OK.
In t (04)	Läsa interntemperatur.	-	Tryck OK för att återgå till meny.
ItcS (05)	För veckoprogram. Regleringen lär sig när det behöver starta för uppnå en viss börstemperatur vid ett visst klockslag i den miljön det används.	på (on)	Växla mellan på (on) och av (OFF) med +/-. Bekräfta val med OK.
rF (06)	För PF Smart App. Para ihop RF-modul med regleringen.	-	Se separat manual för PF Smart App.
oPn (07)	Vädringsläge för att spara energi vid t ex öppet fönster. Om temperaturen sjunker mer än 3 °C på en minut går regleringen in i frysskyddsläge i 15 min (se Temperaturlägen). Om inte temperaturen sjunker ytterligare efter 15 minuter går regleringen tillbaka till tidigare inställning.	på (on)	Växla mellan på (on) och av (OFF) med +/-. Bekräfta val med OK.
clr (08)	Fabriksåterställning. Nollställ alla inställningar.	-	Växla mellan nej (no) och ja (YES) med +/-. För att fabriksåterställa väljs ja genom att OK hålls inne cirka 4 sek (nedräkning).
uEe (09)	Läsa versionsnummer.	-	Tryck OK för att återgå till meny.

Felsökning

Symptom	Orsak	Åtgärd
Fläktsymbolen blinkar. Ingen värme och fläkten går på högsta hastighet.	Interntemperaturen har överskridit det översta gränsvärdet, trots att värmen är avslagen. Fläktarna går automatiskt på högsta hastighet och värmen blockeras tills interntemperaturen är under gränsvärdet, för att sedan återgå till tidigare inställningar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att luftflödet inte är blockerat vid insugsgaller eller utblåsgaller. • Rengör invändigt. • Kontrollera att interngivare (vid utblåsgaller) sitter korrekt. • Vid fortsatta problem, kontakta Frico för support.
Texten "Heat OFF" visas. Ingen värme.	Regleringen upplever att ingen värme avges från värmeelementet. (Temperaturskillnaden mellan rumsgivare och interngivare är mindre än 5 °C efter 90 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att luftflödet inte är blockerat vid insugsgaller eller utblåsgaller. • Bryt strömmen i minst 10 min så att överhettningsskyddet återställs. • Slå på strömmen och kvittera larmet genom att hålla inne OK i 3 sekunder. • Vid fortsatta problem, kontakta Frico för support.
Texten "Sens Out" blinkar i displayen och det kommer ingen värme.	Den nedre sensorn är felaktig eller har lossnat från sin infästning.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakta Frico för support.
Texten "Sens In" blinkar i displayen och det kommer ingen värme.	Den övre sensorn är felaktig eller har lossnat från sin infästning	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakta Frico för support.
Fläktkonvektorn avger värme, men det blir successivt allt svårare att uppnå önskad rumstemperatur, trots att inställningarna är oförändrade.	Interntemperaturen uppnår sitt gränsvärde allt snabbare, vilket begränsar värmeavgivelsen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att luftflödet inte är blockerat vid insugsgaller eller utblåsgaller. • Rengör invändigt. • Kontrollera att samtliga motorer fungerar korrekt. • Vid fortsatta problem, kontakta Frico för support
Samtliga fläktarna står stilla.	<ul style="list-style-type: none"> • Fläkthastigheten är satt till OFF. • Funktionen med fläktavstängning vid reducerat läge (FRT) är aktiv . • Snabbkontakten till första motorn har lossnat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ändra fläktläge till Auto. • Sätt FRT-funktionen till OFF under Inställningar. • Kontrollera fläktmotoranslutningarna. • Vid fortsatta problem, kontakta Frico för support

Översättning introduktionssidor**GB**

Minimum distance

Mounting with wall bracket

Possibility to use guide holes for easy positioning

Align the wall bracket

Mounting wall bracket

Fastening with lockplate

Mounting when a connection box is to be placed behind the unit

Free space to mount the connection box behind the unit

Bending the wall bracket

Portable use

Floor stand

Opening the unit

Changing the maximum surface temperature from 90 °C to 60 °C by removing the jumper. Default 90 °C.

Accessories

Type

Electrical heat

SE

Minimiavstånd

Montering med väggfäste

Möjlighet att använda guidehål för att underlätta placering

Rikta väggfästet

Montering av väggfäste

Fastsättning med låsbleck

Montering när en kopplingsbox ska placeras bakom enheten

Fritt utrymme för kopplingsbox bakom enheten

Böjke väggfästet

Portabel användning

Golvstativ

Öppna enheten

Ändra maximal yttemperatur från 90 °C till 60 °C genom att ta bort bygel. Förinställt 90 °C.

Tillbehör

Typ

Elvärme

Typ	Effekt	Spänning	Ström	Effekt Motor (12V)	LxHxD	Vikt
	[W]	[V]	[A]	[W]	[mm]	[kg]

Kapslingklass: IP24.
CE-märkt.



Main office

Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se
www.frico.se

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se**