


Original instructions
PF Smart App



SE 5

GB ... 18


PF Smart App

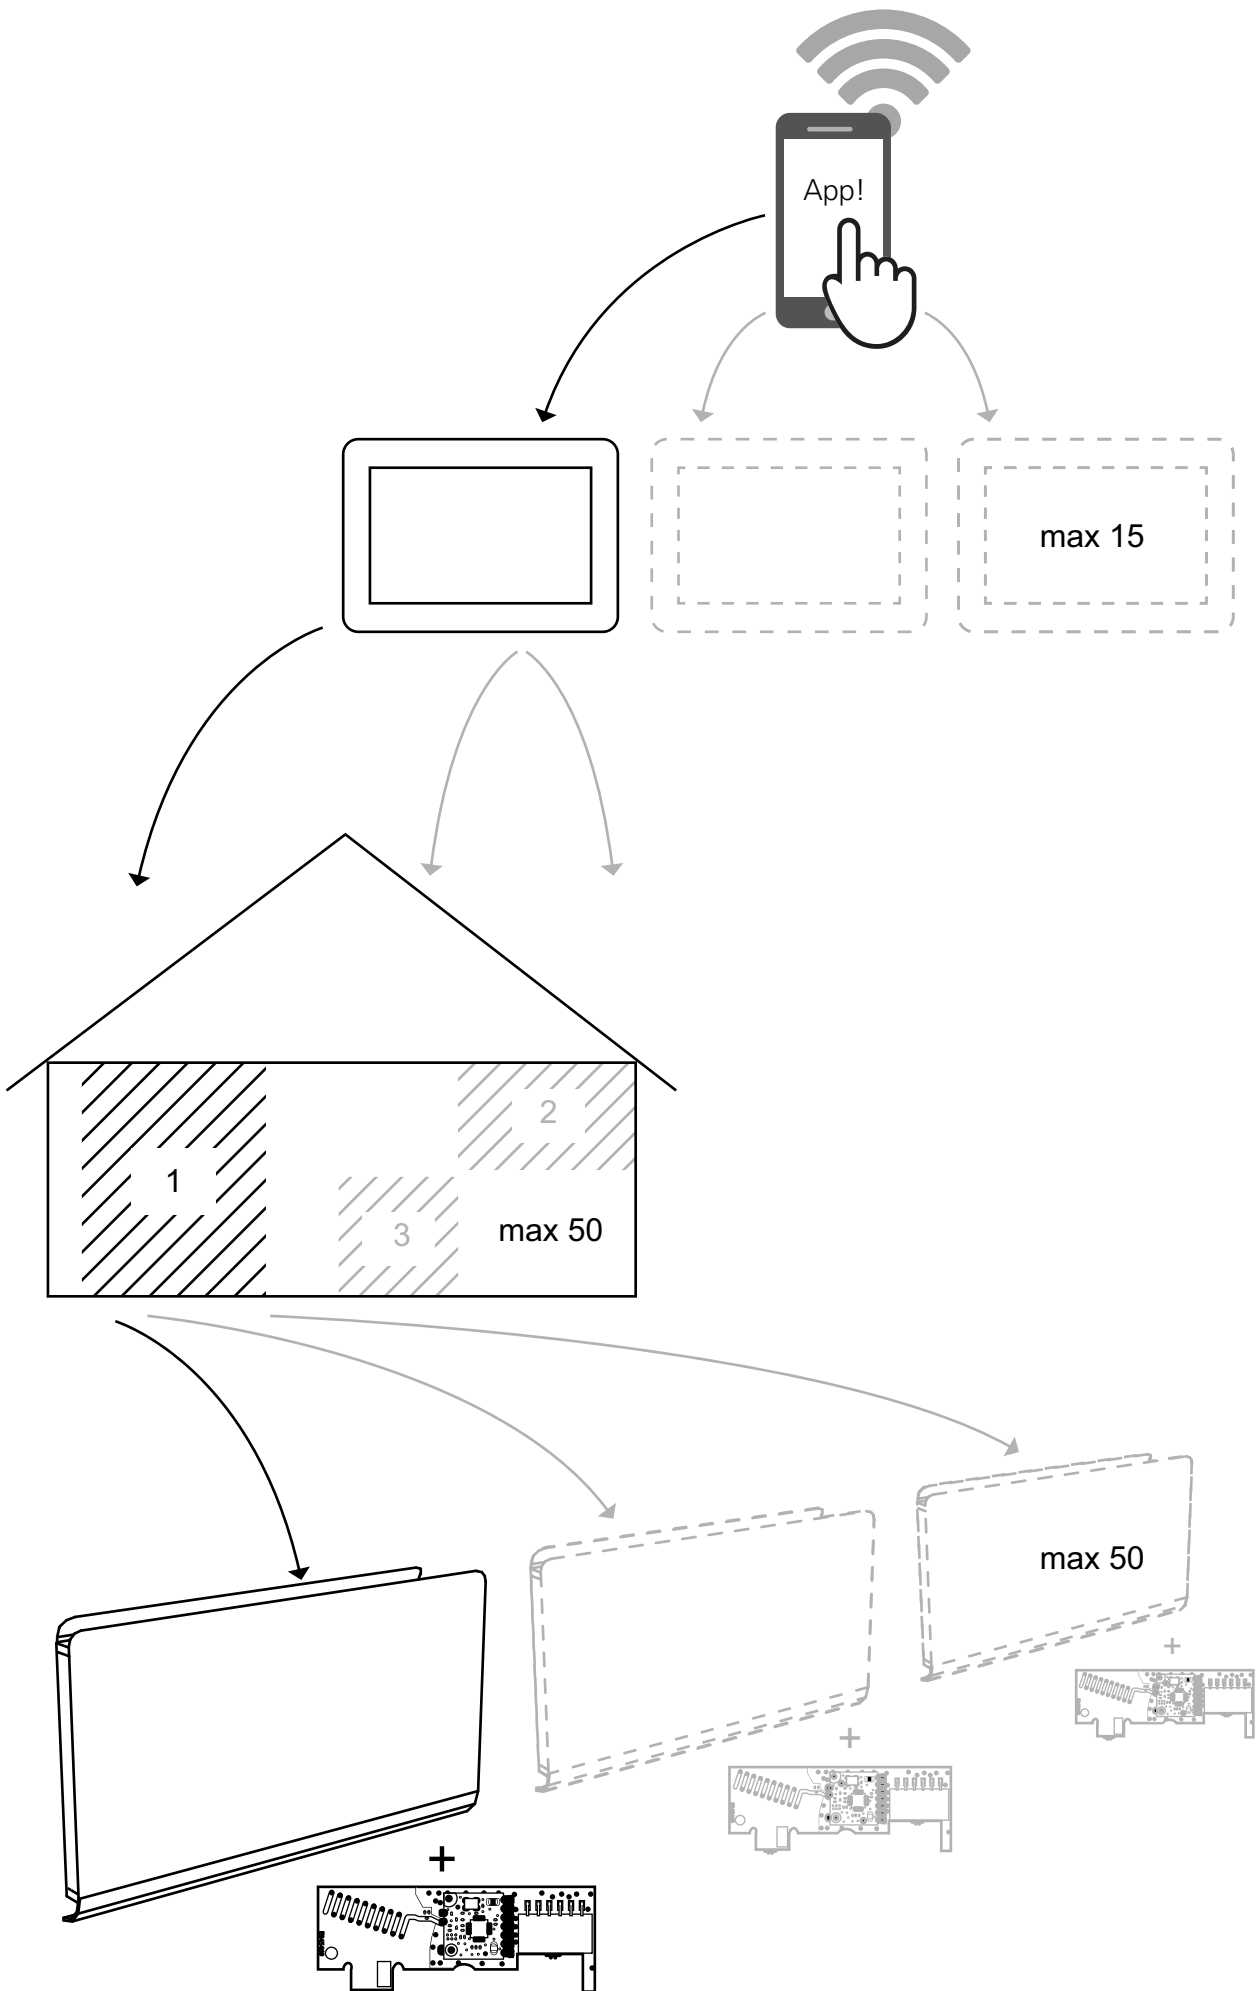


PF Smart App

PFSRF


1

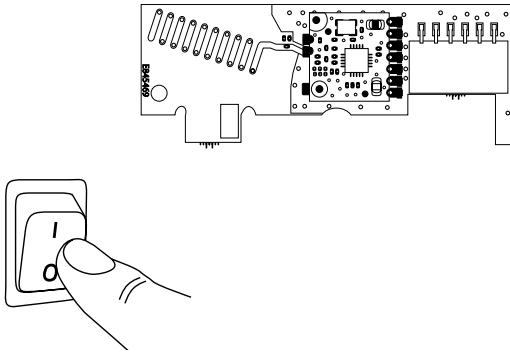

2

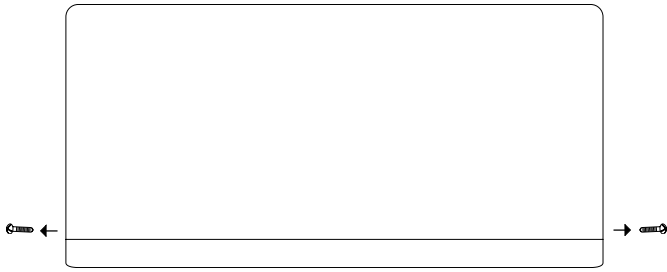


A

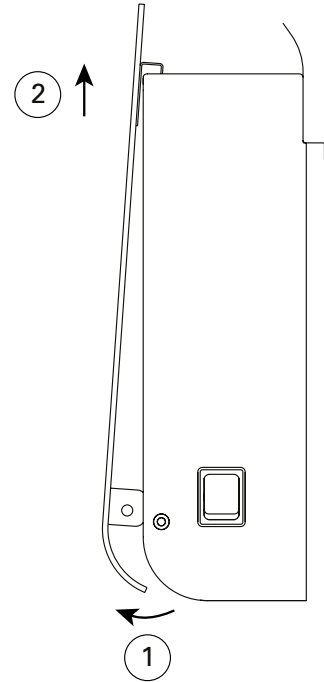


B

3



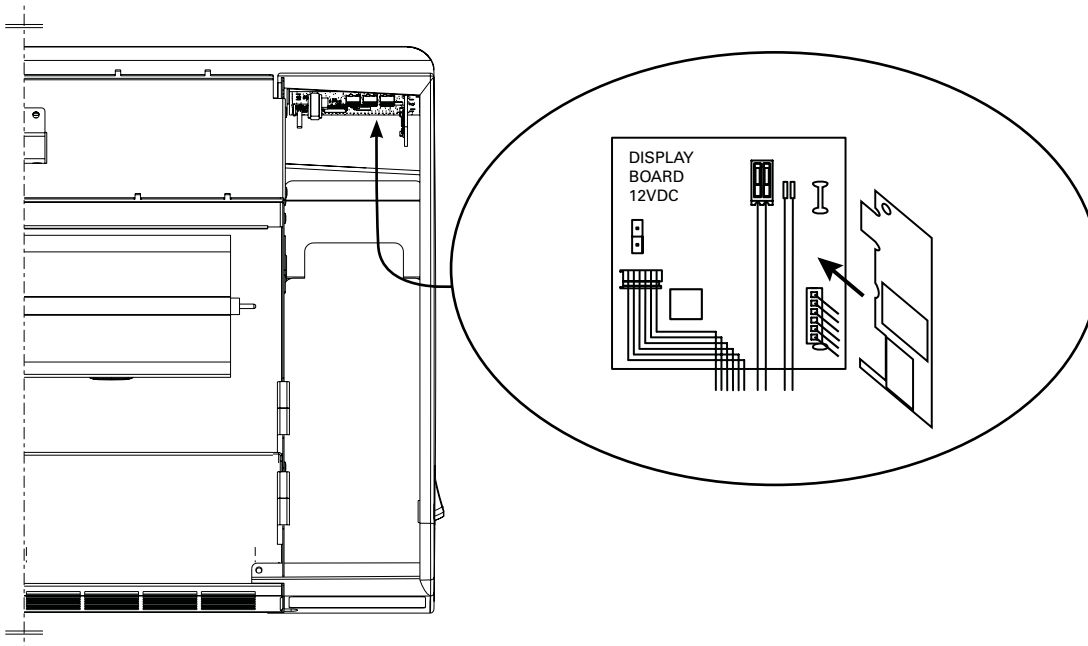


PFSH

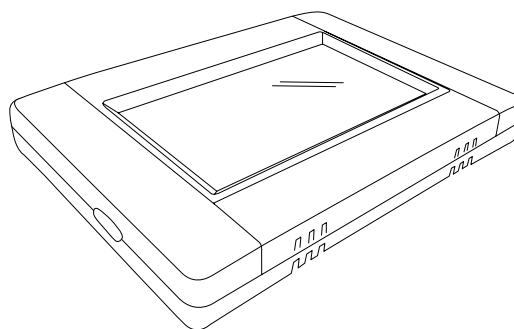


**Väggmontage / Wall installation /
Veggmontering / Wandmontage /
Installation murale / Wandinstallatie**

**Bordsmontage / Table installation /
Bordmontering / Tischaufstellung /
Installation sur table / Installatie op een
tafel**

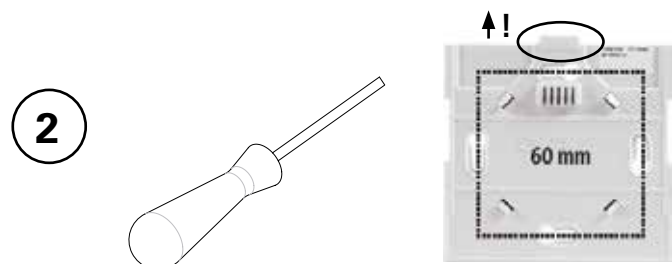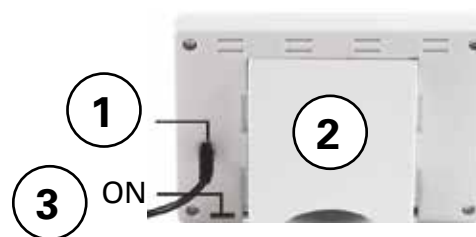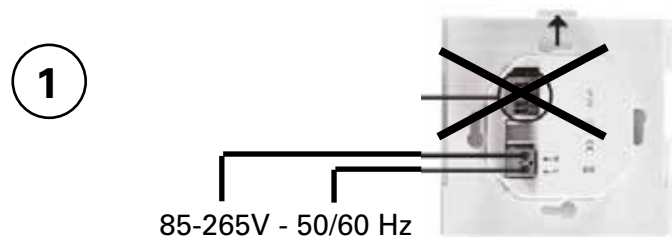


Mini-USB 5V, 1 A (ingår ej) / Mini USB 5V, 1 A
(not included) / Mini USB 5V, 1 A (ikke inkludert)
/ Mini USB 5V, 1 A (nicht im Lieferumfang
enthalten) / Mini USB 5V, 1 A (non inclus) / Mini
USB 5V, 1 A (niet inbegrepen)

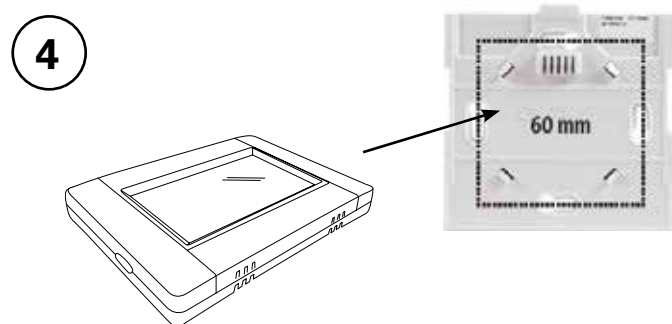

Innehåll

Avsnitt	Sid.
1: Anslut hub PFSRH till WIFI	5
2: Skapa hus	6
3: Ihopparning av PFS och hub PFSRH	7
4: Ihopparning av hub PFSH med App	9
5: Reglering med App	11
6: Reglering med hub PFSH	15



1: Anslut hub PFSRH till WIFI

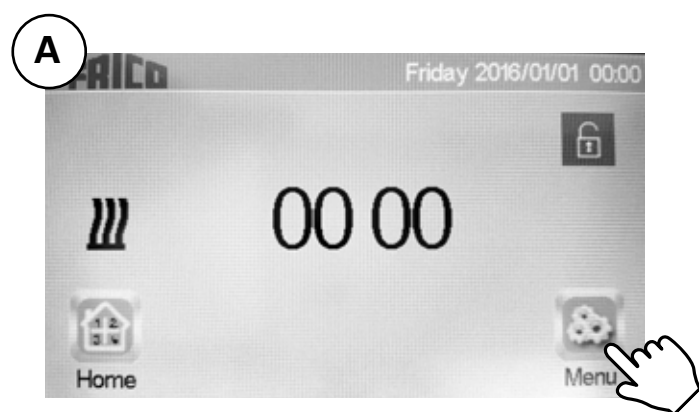

Status 0/2:
 Internetanslutning Nej
 Ihopparning av hub PFSH med App Nej

Status 1/2:
 Internetanslutning OK
 Ihopparning av hub PFSH med App Nej

Status 2/2:
 Internetanslutning OK
 Ihopparning av hub PFSH med App OK
 (se Avsnitt 4)

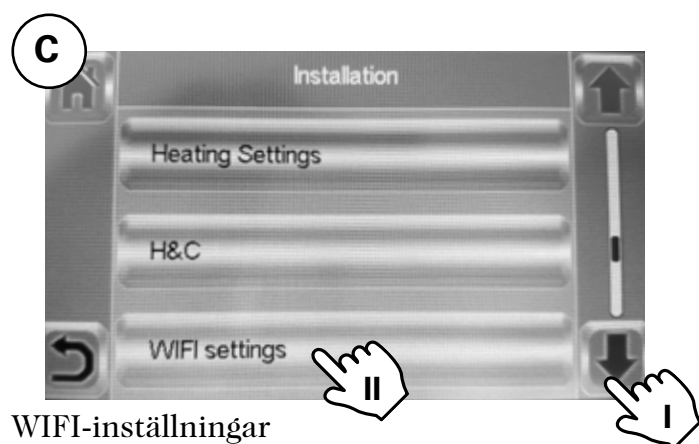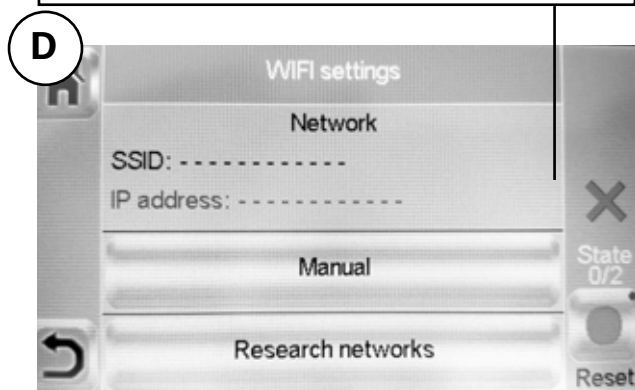


WIFI-inställningar

WIFI-nät kan ställas in manuellt eller låt centralen leta efter aktiva nät. Koppling till nät med WEP-kryptering tar ca 3-4 minuter, WPA2 tar ca 1 minut.



SE

2: Skapa hus

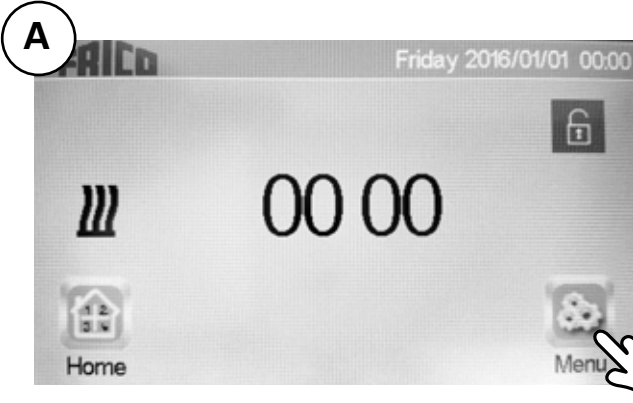



I. Namnge rummet.
II. Bekräfta.

Skapa fler rum (upp till 50 stycken)

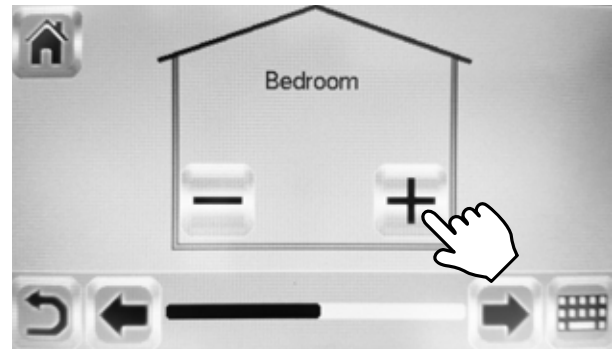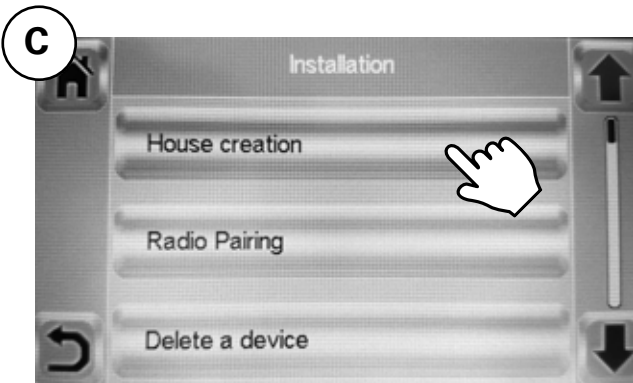



Upprepa steg D och E tills ditt hus är klart.

Skapa ett hus.

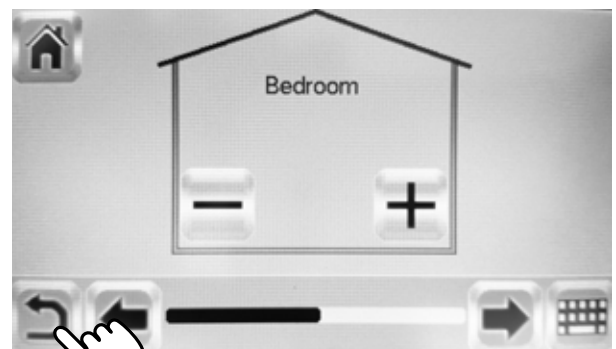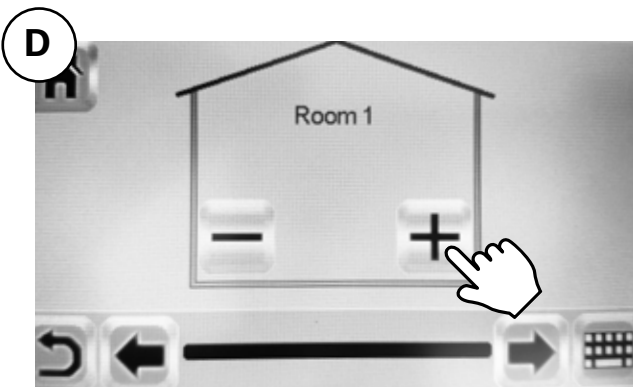


Klar.

3: Ihopparning av PFS och hub PFSRH

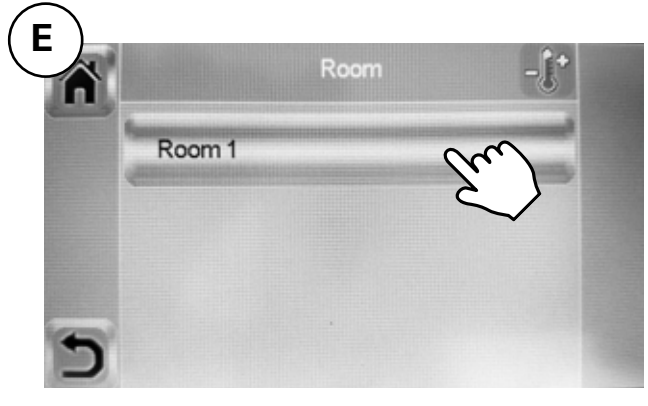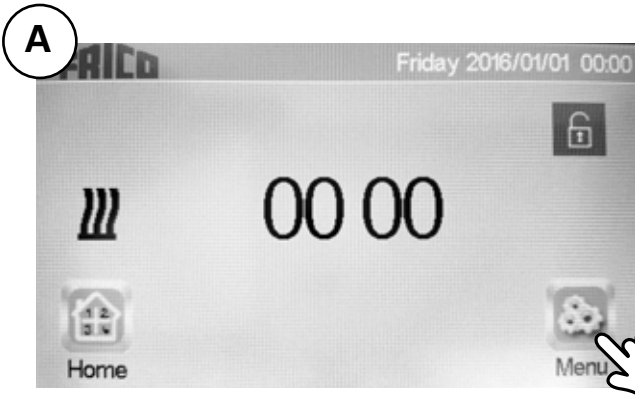

Välj rum.

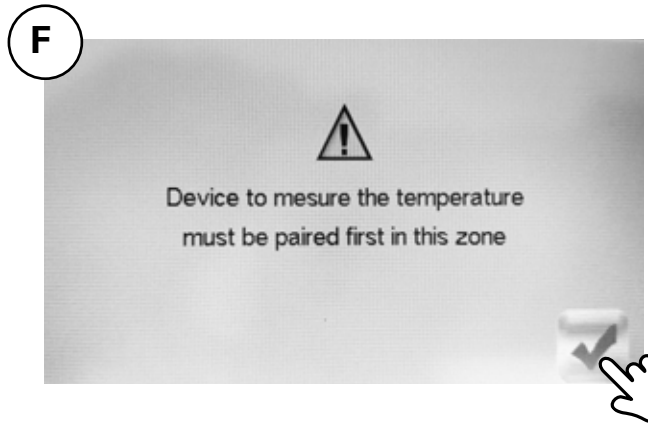

Fläktkonvektorn som ska mäta temperaturen måste vara den som paras först i varje rum/zon.

Se nästa sida >>



Para ihop med radio.



Värme.

SE

PF Smart App

G



Användarmeny

Välj




Bekräfta.



Välj rF (06).




Bekräfta.

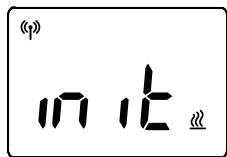

H



I

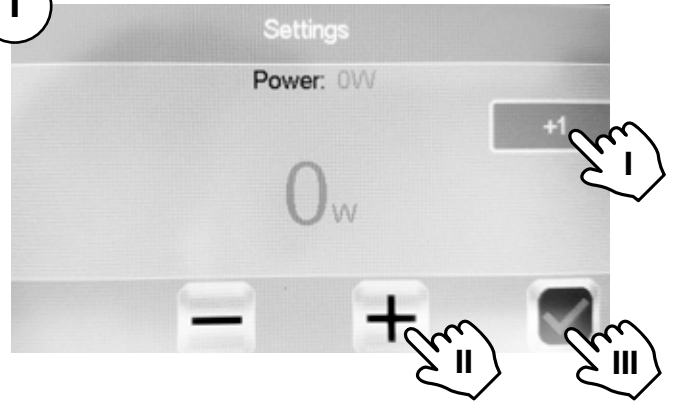

- I. Välj med hur stora steg du vill stega för att ställa in effekt +1/+10/+100/+1000/+10000.
- II. Ställ in effekten som din PFS har enligt typskylten - 400/1000/1750W.
- III. Bekräfta.


J




- I. Namnge konvektorn.
- II. Bekräfta.

Varje rum/zon kan ha upp till 50 fläktkonvektorer.


4: Ihopparning av hub PFSH med App

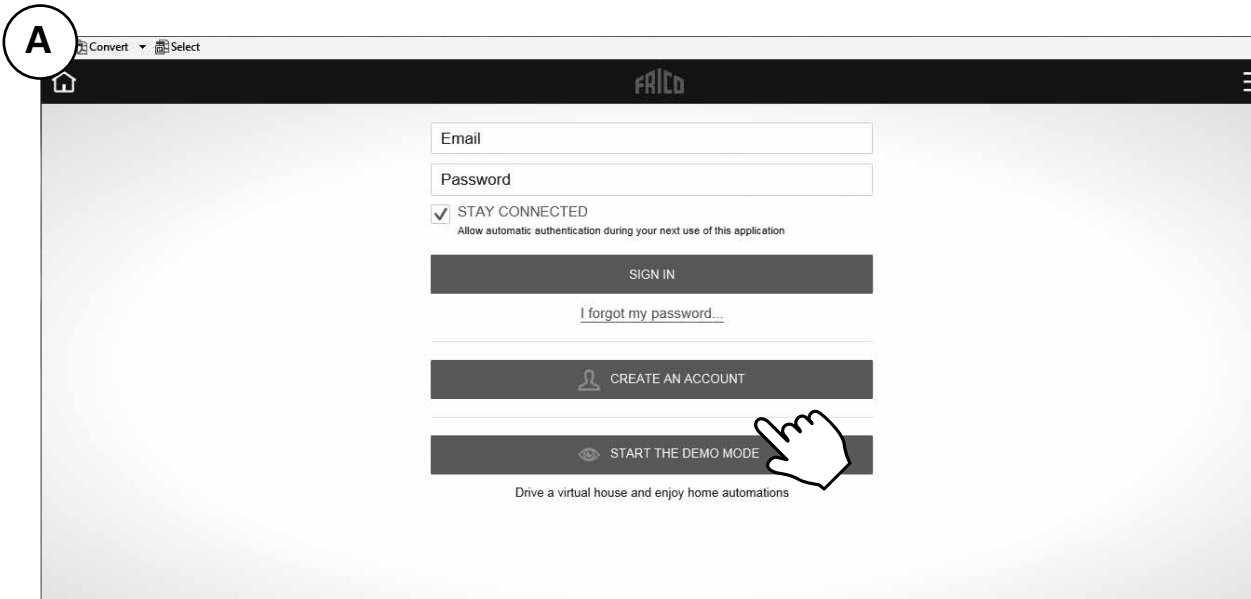

Ladda ner appen Frico PFS (Android, iOS) eller gå in på fricopfsmart.frico.se -> Skapa konto.

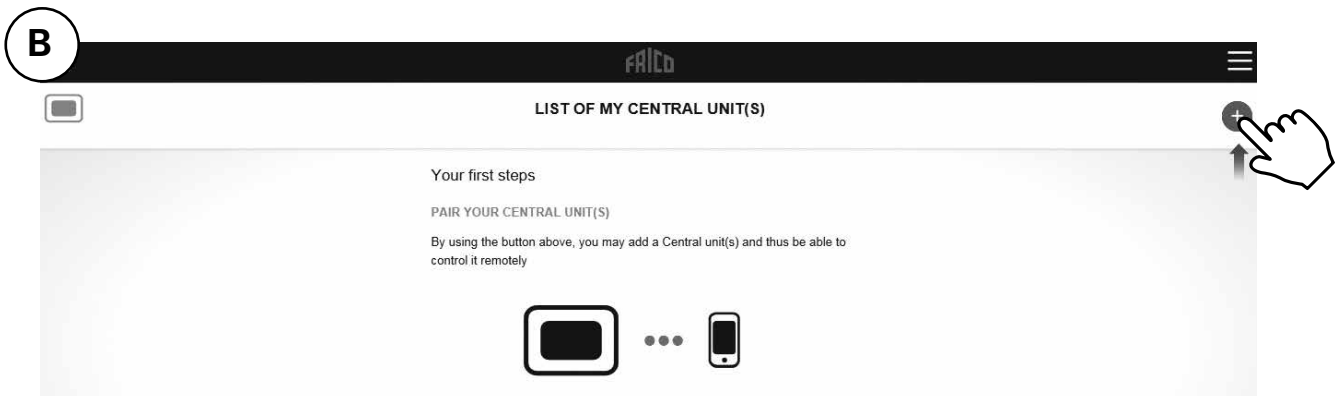


Lägg till hub PFSH.

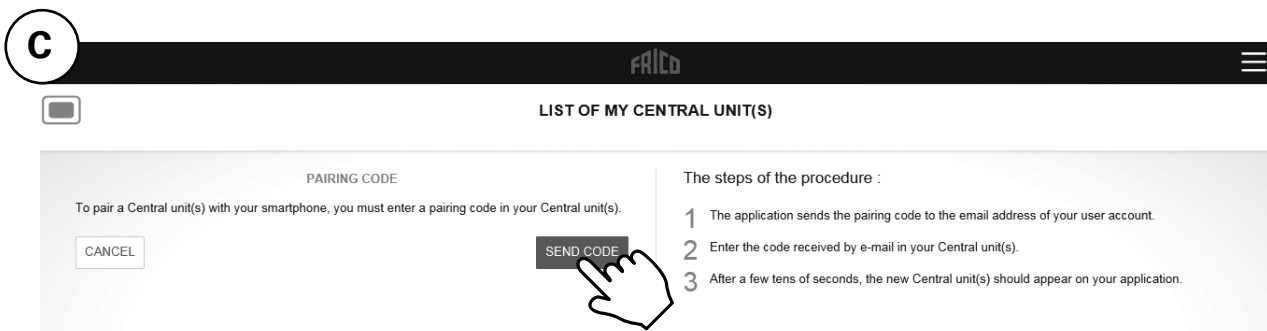

Skicka kod till kontots mejladress.


Se nästa sida >>

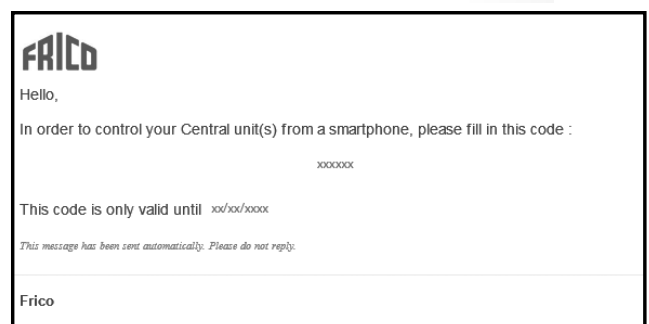


PF Smart App

SE

A

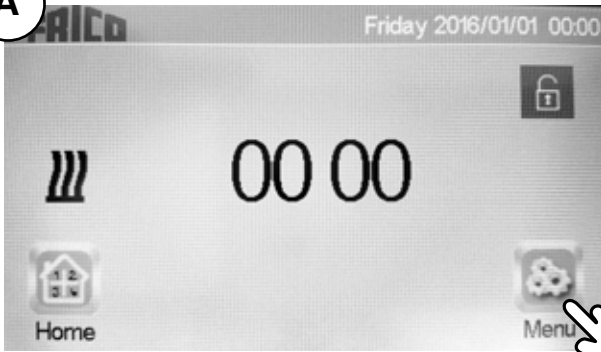

C

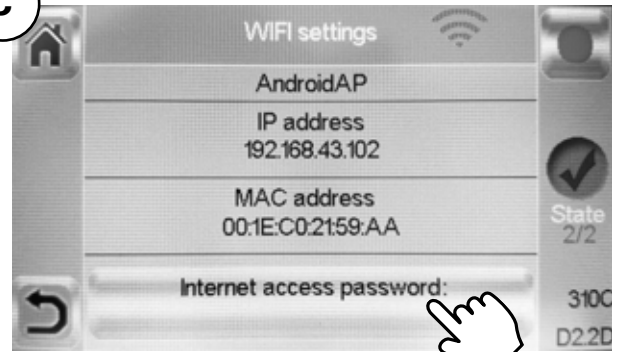


B



D



- I. Ange ihopparningskod.
- II. Bekräfta.

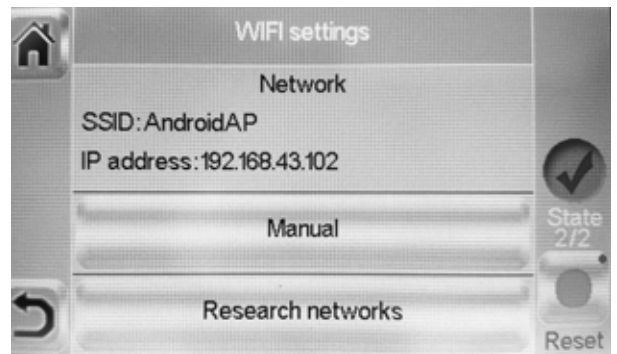


Status 2/2 = OK!

5: Reglering med App


Ladda ner appen Frico PFS (Android, iOS) eller gå in på fricopfsmart.frico.se.



Parametrar

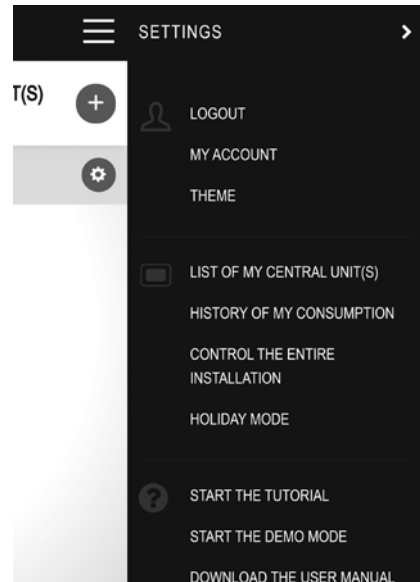


Hemskärm

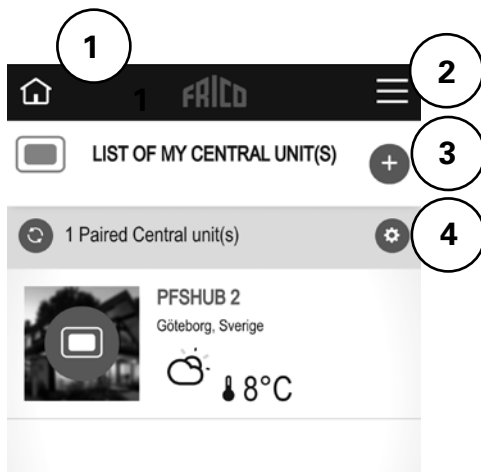


1. Hemskärm
2. Parametrar, se egen rubrik.
3. Lägg till fler enheter/hubbar.
4. Inställning för hub: Utseende/Ta bort

- Logout (logga ut)
- Mitt konto: ID, lösenord, språk, tidsformat
- Personliga inställningar: Utseende
- Mina kopplade centralenhet(er)
- Historisk förbrukning
- Kontrollera hela installationen (Används för att ställa alla enheter i samma läge.)
- Semesterläge: Ställ in avresa, hemkomst och önskat läge.
- Starta tutorial
- Starta demomode
- Ladda ner användarmanual
- Frico web
- Användarvillkor

Visa rum

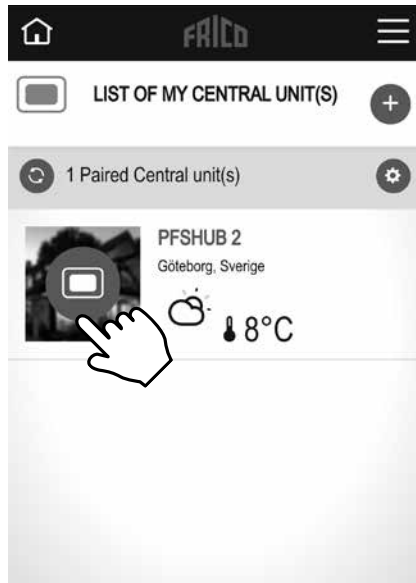

Ändra inställningar för rummet.

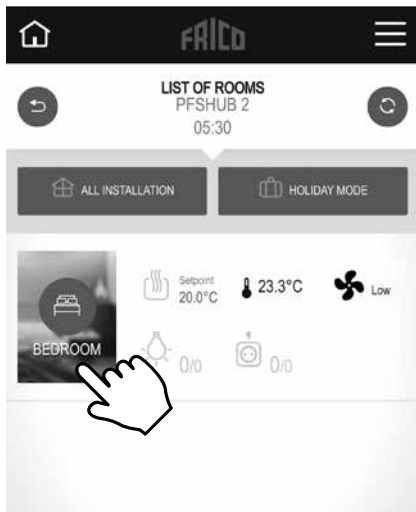

Fläktläge
Auto/Låg/Hög/Av.

Visa rum

Inställningar som även kan göras här:

- Kontrollera hela installationen (Används för att ställa alla enheter i samma läge.)
- Semesterläge: Ställ in avresa, hemkomst och önskat läge.




Temperaturläge

Komfort, reducerat läge (nattläge) eller frysskydd. Inställda värden för läge Komfort och Reducerat tillämpas även i veckoprogram, när sådant används.

Timer

Börvärdet kan ändras under en begränsad tid med timern (0 min till 44 dagar). Fläkten går på inställt värde.

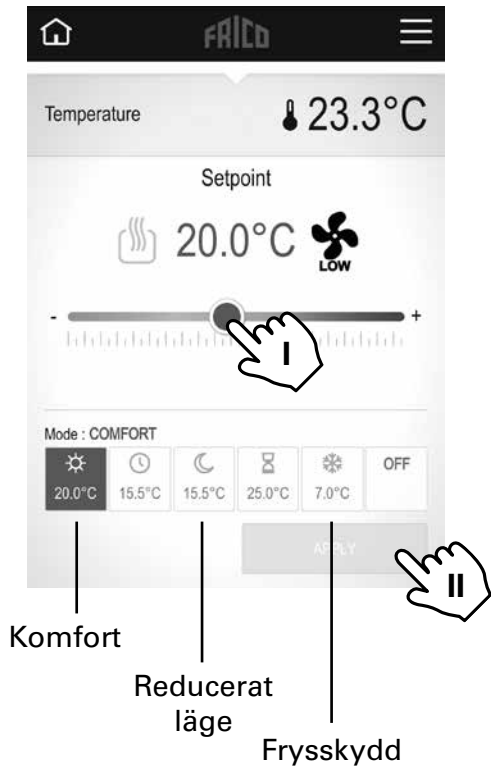

I Välj önskad temperatur (börstemperatur).
II Verkställ.

I Välj tillfällig önskad temperatur (börstemperatur).
II Ställ in tid.
III Verkställ.

Förinställda värden


Temperaturläge	Börvärde	Fläktläge
Komfortläge	21 °C	
Reducerat (nattläge)	15,5 °C	
Frysskydd	7 °C	Hög (låst)

Om OFF väljs aktiveras Frysskyddsläge.


Veckoprogram

Fem stycken förinställda veckoprogram (Mall 1-5) och möjlighet att lägga in eget för varje rum/zon.

Funktionen ITCS (förinställd) gör att regleringen lär sig när det behöver starta för uppnå en viss börtemperatur vid ett visst klockslag i den miljö den används. Den kan avaktiveras, på hubben eller på PFS.

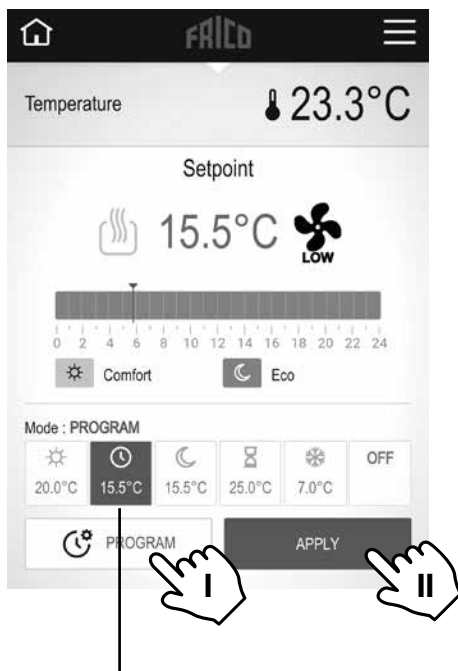

Veckoprogram

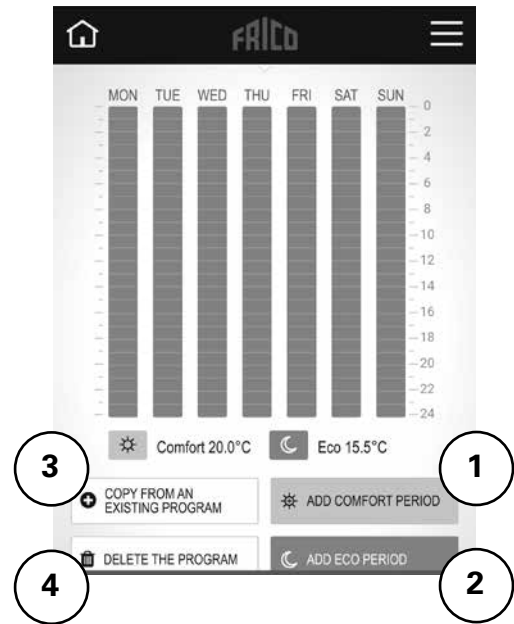
Ställ in veckoprogram

- 1 Lägg till komfortperiod.
- 2 Lägg till ecoperiod (reducerat läge).
- 3 Kopiera befintligt program: från ett tidigare skapat eller från ett förinställt (mall 1-5).
- 4 Reset av program.

I Ställ in veckoprogram, se egen rubrik.
II Verkställ.


6: Reglering med hub PFSH

Huvudskärm

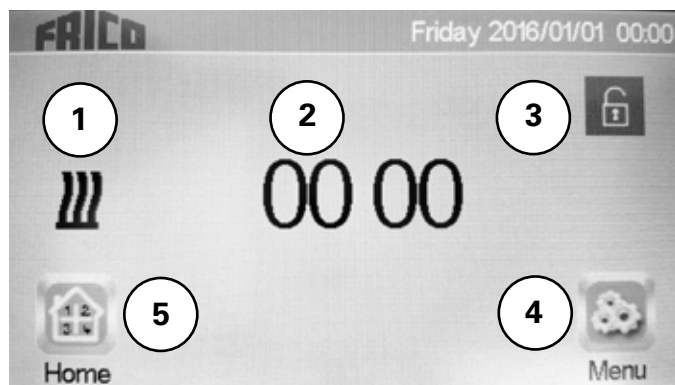

1. Röd: Värme på, svart: värme av
2. Visar klockan eller temperaturen i valt rum. Välj genom att trycka mitt på skärmen.
3. Skärmlås. Ett långt tryck för att växla mellan låst och upplåst.
4. Huvudmeny
5. Visa rum. (Aktiv även när hubben är låst, endast visning är då möjlig)

Huvudmeny

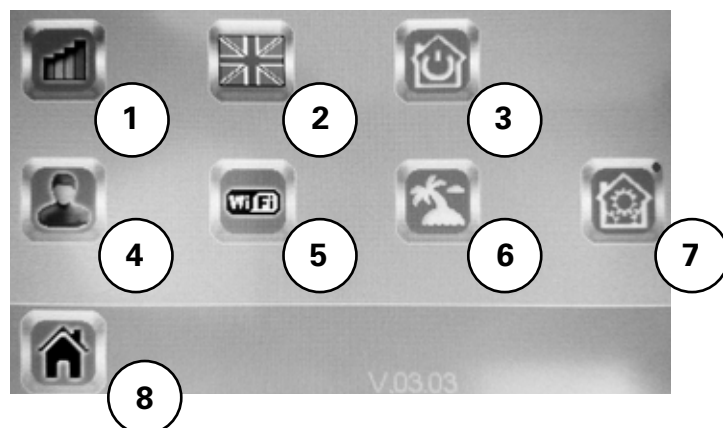

1. Historisk förbrukning
2. Språk. Flaggan för valt språk visas.
3. Kontrollera hela installationen. Används för att ställa alla enheter i samma läge.
4. Användarinställning: Tid, Datum, Sommar-Vinter (Manuell/Auto), Enhet temperatur, Färg (bakgrund), Knappfärg, Bakgrundsbelysning, Skärmläckare, Töm skärm, Fabriksåterställning användare
5. WIFI-inställningar
6. Semesterläge. Ställ in avresa, hemkomst och önskat läge.
7. Installationsmeny (tryck 5 s): Skapa hus, Para ihop med radio, Ta bort enhet, Radera alla enheter, Identifiera enhet, Frostskydd börvärde, Inställningar Värme, V/K, WIFI-inställningar, Total fabriksåterställning, Uppdatera program, Parametrar)
8. Huvudskärm

Generella symboler




Åter till föregående meny.



Åter till huvudskärm.


Visa rum

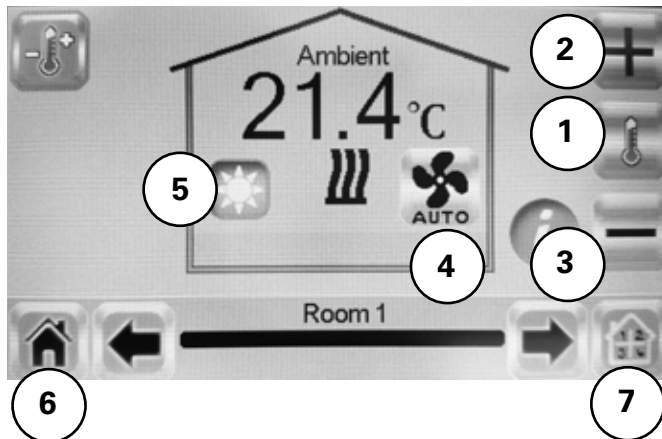

1. Visa omgivningstemperatur (ärtemperatur) eller önskad temperatur (börtemperatur)
2. +/- Ändra börvärde (inaktiv om skärmen är låst)
3. Generella val för alla enheter i rummet. När inställningsknapp som finns här (kugghjul) hålls inne (5 s) kan följande ändras: Enhetsnamn, Effekt, ITCS (Ja/Nej)
4. Fläktläge, se egen rubrik.
5. Lägen, se egna rubriker - Temperaturläge, Timer, veckoprogram.
6. Huvudskärm
7. Välj rum


Fläktläge

Auto/Låg/Hög/Av.

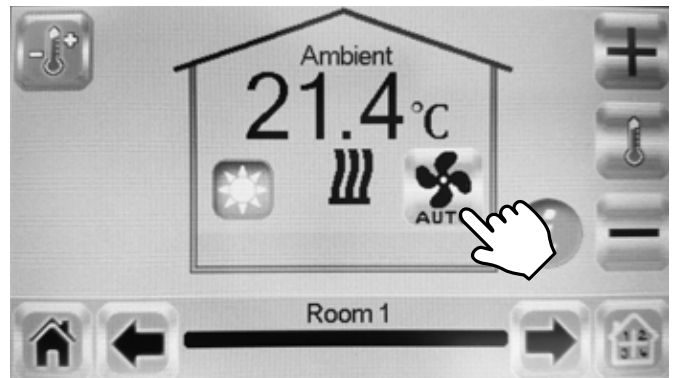

Temperaturläge

Komfort, reducerat läge (nattnläge) eller frysskydd. Inställda värden för läge Komfort och Reducerat tillämpas även i veckoprogram, när sådant används.

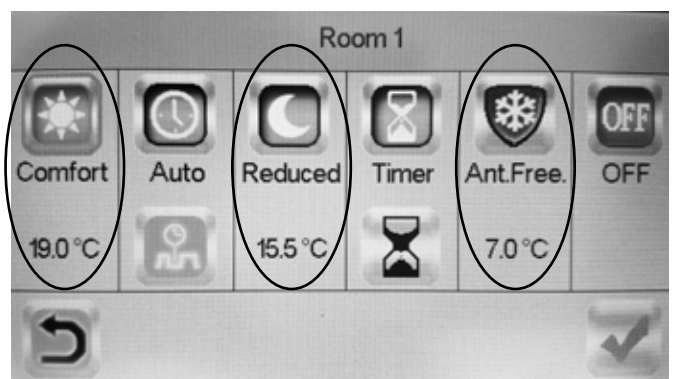

Förinställda värden

Temperaturläge	Börvärde	Fläktläge
Komfortläge	21 °C	
Reducerat (nattnläge)	15,5 °C	
Frysskydd	7 °C	Hög (låst)

Om OFF väljs aktiveras Frysskyddsläge.

Timer


Börvärdet kan ändras under en begränsad tid med timern (3 min till 44 dagar). Fläkten går på inställt värde.

Veckoprogram



Fem stycken förinställda veckoprogram (Program 1-5) och möjlighet att lägga in eget för varje rum/zon.

Funktionen ITCS (förinställd) gör att regleringen lär sig när det behöver starta för uppnå en viss börtemperatur vid ett visst klockslag i den miljö den används. Den kan avaktiveras, se Avsnitt 6, rubrik Visa rum, 3.

Veckoprogram görs enklast i App.

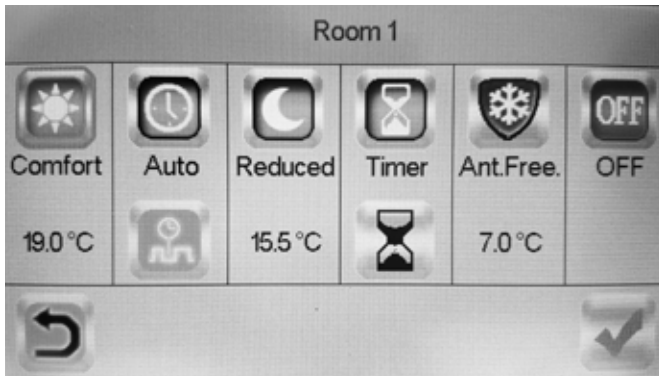

-  Aktivera.
-  Ändra inställd tid.
-  Bekräfta.

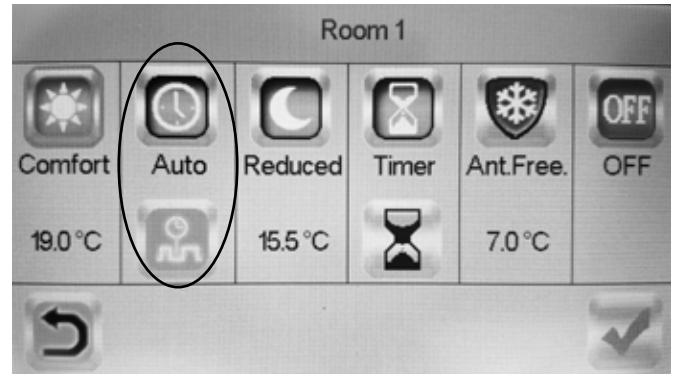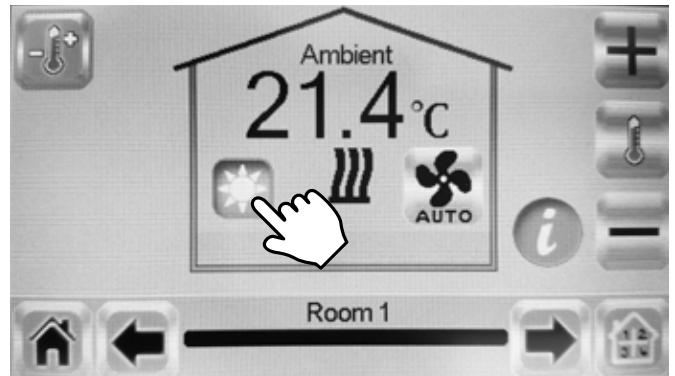



Main office

Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se
www.frico.se

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se**