


Original instructions

Thermowarm TWT/TWTC

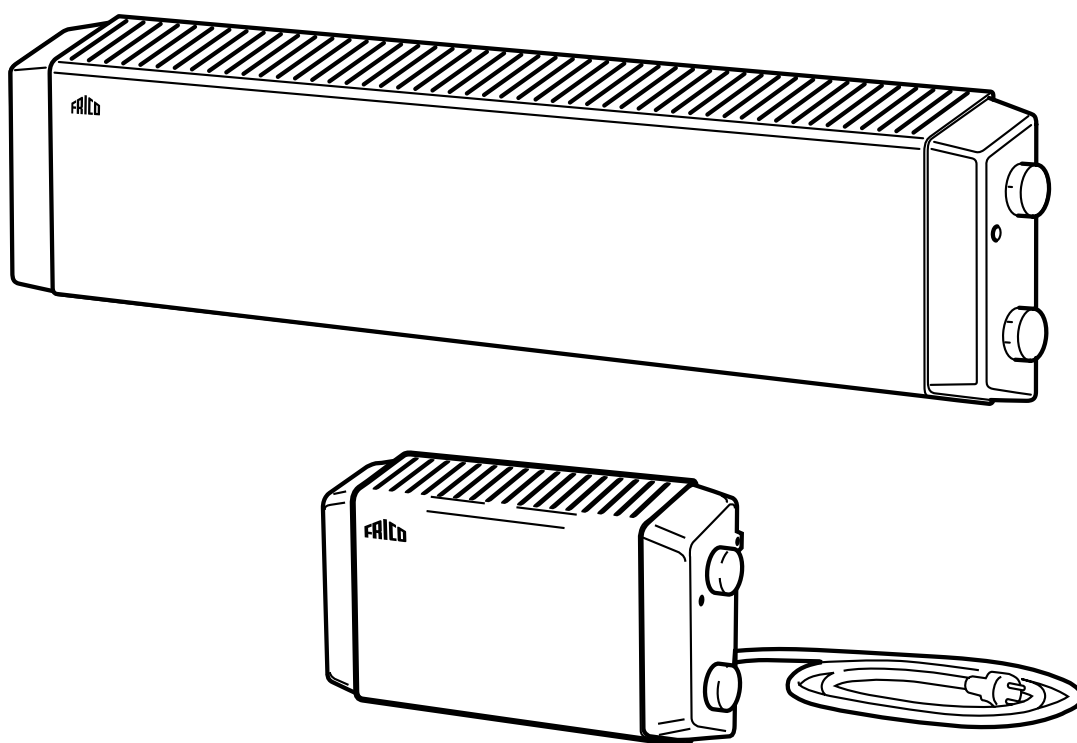

SE ... 3






NO ... 4

GB ... 5

DE ... 6

RU ... 7

Thermowarm TWT/TWTC

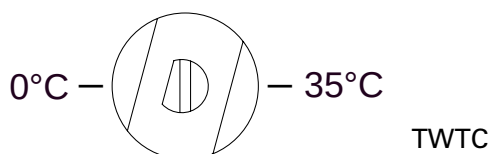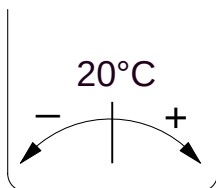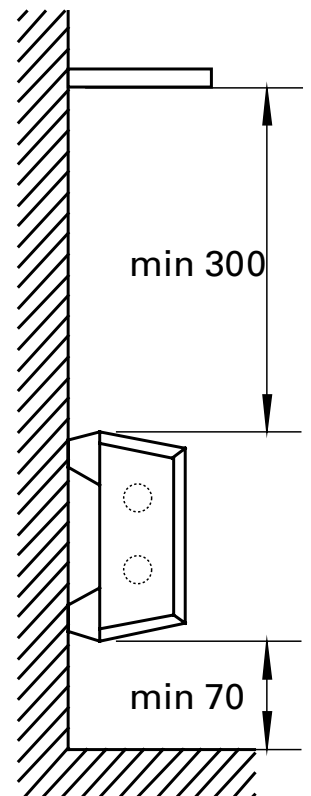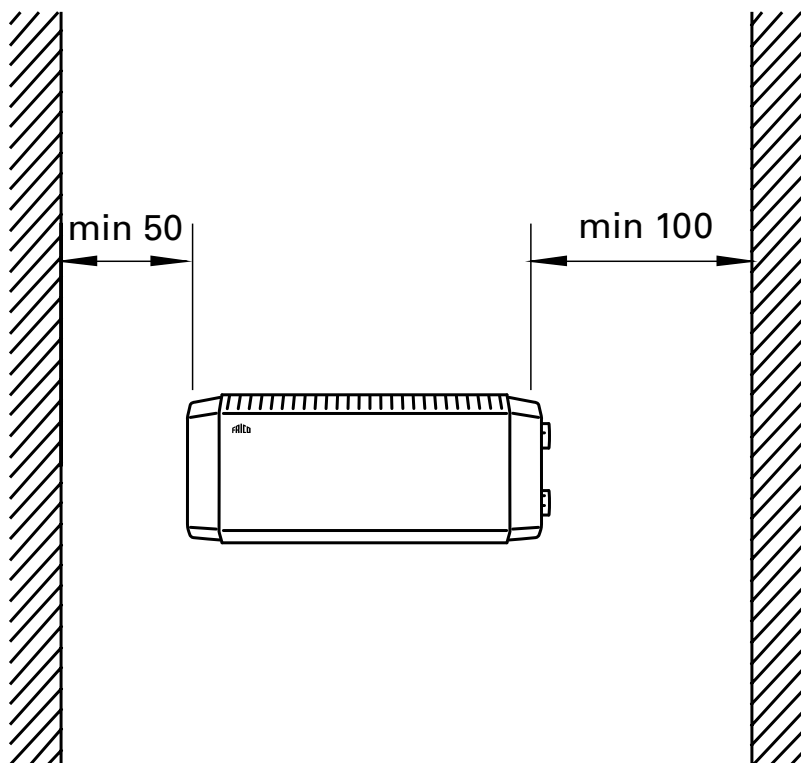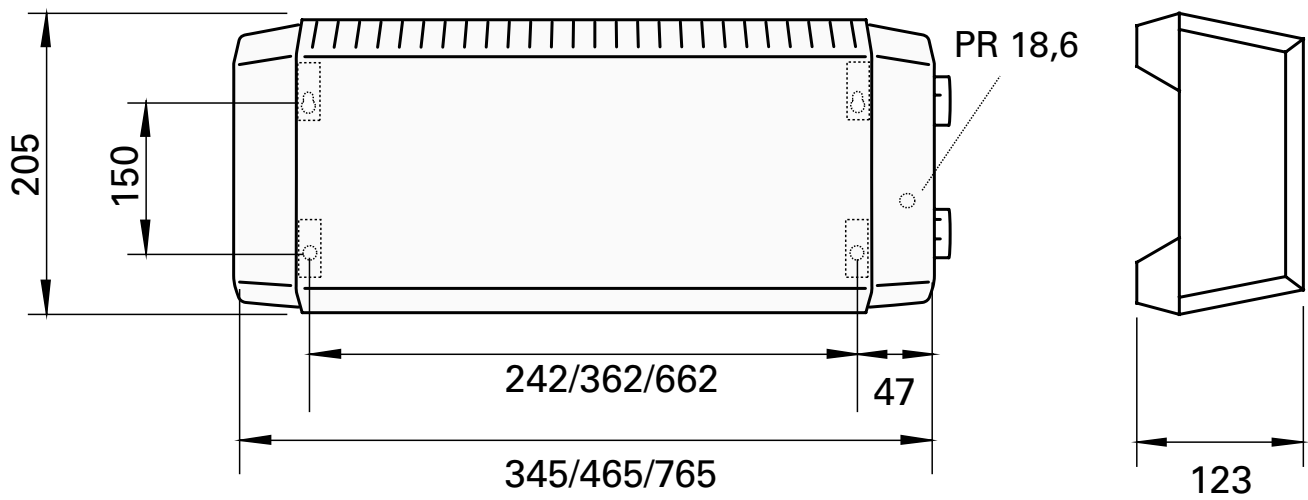

Montage- och bruksanvisning

Thermovarm är en liten och nätt kamfläns-radiator. Den är synnerligen lämplig för utrymmen där man behöver ha en relativt hög effekt, men har ett begränsat utrymme. Frontplåten är avtagbar vilket gör att apparaten är lätt att hålla ren.

TWT har gävlar i grå termoplast och frontplåt antingen i flockat eller lackerat utförande.

TWTC har gävlar i svart termoplast och frontplåt, innergävlar, upphängning och element i lackat rostfritt utförande.

Montering

Apparaten fästs på väggen med fyra skruvar. På kartongens undersida finns mall för skruvarnas placering. Stick ett vasst föremål genom markeringen, så får ni rätt placering av skruvhålen. De två översta hålen är s.k. ”nyckelhål”. Se skisser på sid 2.

Den elektriska anslutningen av TWT100/200 ska vara fast och utföras av behörig installatör.

Utförande

- TWT100 har termostad och effektbrytare 0-1/1. Spänning 230 alternativt 400V. Kapslingsklass IP44.
- TWT300 har termostad, sladd och stickpropp. Finns endast i 230V utförande. Kapslingsklass IP 21.
- TWT200 har termostad och effektbrytare 0-1/1. TWT200 har frontplåt i flockat utförande och är godkända för användning i barnstugor samt i bostadens hygienutrymmen där övre temperaturgränsen 60°C gäller. Kapslingsklass IP 44.
- TWTC har termostad, sladd och stickpropp. Finns endast i 230V utförande. TWTC är i rostfritt utförande. Kapslingsklass IP54.

Termostad

Termostaten är av kapillärrörstyp och inställbar 0-35°C.

TWT:

Celsiusgraderingen är markerad på termostatrattens sida. Ratten sitter på värmarens högra gavel.

Termostatrattens skala är vridbar, så att ter-

mostaten kan kalibreras till det aktuella rummets temperatur.

TWTC:

Termostaten sitter skyddad under ett gängat täcklock på värmarens högra gavel. Täcklocket kan skruvas loss med skruvmejsel. För termostadinställning, se skiss på sid 2. Termostaten justeras genom att mejselspåret vrids till önskad temperatur.

Överhettningsskydd

TWT:

Återställning av överhettningsskyddet sker genom att knappen på värmarens högra gavel trycks in.

TWTC:

Överhettningsskyddet sitter skyddad under ett gängat täcklock på värmarens högra gavel. Täcklocket kan skruvas loss med skruvmejsel. Återställning av överhettningsskyddet sker genom att knappen trycks in.

Rengöring

Damm borttages med dammsugare eller en mjuk borste.

För 200-serien med flockad frontplåt:

Ytan kan även tvättas med mild tvållösning eller mattskum. Fläckar borttages med kemisk ren bensin. Undvik starka lösningsmedel som aceton och liknande.

Skötsel

I alla elektriska värmeapparater kan mindre knäppningar förekomma på grund av rörelser när materialet utvidgar och drar ihop sig vid temperaturändringar.

Säkerhet

Denna produkt är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om inte anvisningar angående produktens användning har getts av person med ansvar för deras säkerhet eller att denna person övervakar handhavandet. Barn skall hållas under uppsikt så att de inte kan leka med produkten.

Main office

Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00
Fax: +46 31 26 28 25
mailto:mailbox@frico.se
www.frico.se

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se**